

# ***Operator's Manual***

## **RC7172 / RC7172 / RC7173**

### **Angle Grinders**



#### **WARNING**

*To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 8956000278, before performing any such task.*

Air Diagram:

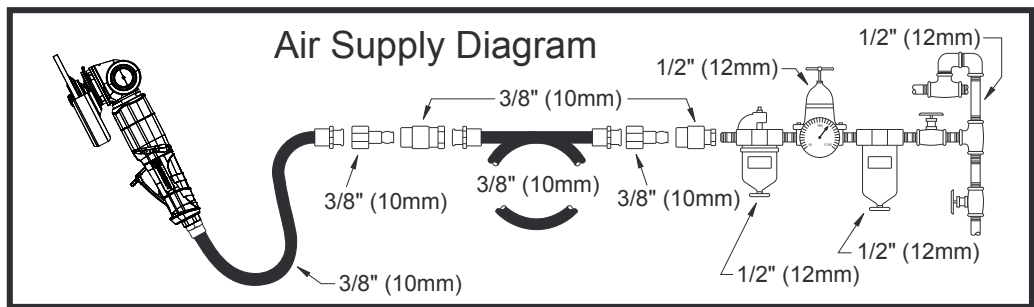


Fig. 1

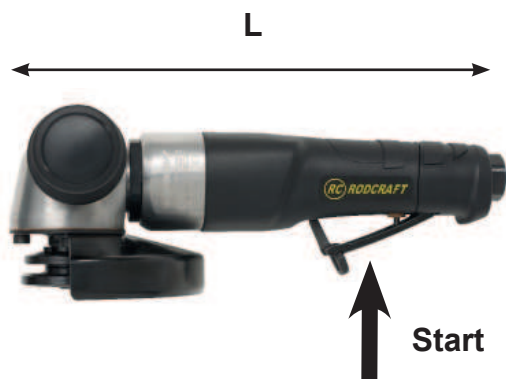


Fig. 2

| Model  | Speed | Power       | Wheel          | Spindle thread | Air consumption    |             | Weight        | Dimension LxW     | Air Inlet. | Inner hose diameter | Sound Pressure | Sound Power | Vibrations |        |
|--------|-------|-------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------|
|        |       |             |                |                | Average            | Continu-ous |               |                   |            |                     |                |             |            |        |
|        | [RPM] | [HP]<br>[W] | [inch]<br>[mm] | /              | [NI/min]<br>[SCFM] |             | [lb.]<br>[kg] | [in.]<br>[mm]     | [in.]      | [in.]               | [dB(A)]        | [dB(A)]     | [m/s²]     | [m/s²] |
|        | 1     | 2           | 3              | 4              | 5                  |             | 6             | 7                 | 8          | 9                   | 10             | 11          | 12         | 13     |
| RC7171 | 1200  | 0.93<br>700 | 3.9<br>100     | M10            | 324<br>11          | 540<br>19   | 1.4           | 9.6x3.1<br>245x80 | 1/4"NPT    | 10                  | 84             | 95          | 7.2        | 1.9    |
| RC7172 |       |             | 4.5<br>115     | M10            |                    |             | 1.5           |                   |            |                     |                |             | 9          | 3.5    |
| RC7173 |       |             | 4.9<br>125     | M14            |                    |             | 1.5           |                   |            |                     |                |             | 9.4        | 2.4    |



## 1. Technical Data

| Model | Speed                                                                             | Power                                                                             | Wheel                                                                             | Spindle Thread                                                                    | Air Consumption                                                                   |                                                                                   | Weight                                                                            | Dimension LxH                                                                     | Air Inlet                                                                          | Inner Hose Dia.                                                                     | Sound pressure<br>L <sub>pA</sub>                                                   | Sound power<br>L <sub>wA</sub>                                                      | Vibrations          |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Average                                                                           | continuous                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | a <sub>hd</sub>     | K                   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                     |
|       | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                 | 11                                                                                  | 12                                                                                  | 13                                                                                  | 14                  |                     |
|       | [RPM]                                                                             | [Hp]<br>[W]                                                                       | [inch]<br>[mm]                                                                    | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [inch]<br>[mm]                                                                    | [inch]                                                                            | [inch]                                                                             | [inch]                                                                              | [dB(A)]                                                                             | [dB(A)]                                                                             | [m/s <sup>2</sup> ] | [m/s <sup>2</sup> ] |

max. pressure 6.3bar(90psi)

$a_h$  : Vibration level, K Uncertainty ;  $L_{pA}$  Sound pressure dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Uncertainty.

**Declaration of noise and vibration statement** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit [www.cp.com](http://www.cp.com).

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS , cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

## 2. Machine type(s)

- This product is designed for removing material using abrasives. No other use permitted. For professional use only.
- Please read the instructions carefully before starting the machine.

## 3. Operation

- Fix the accessories properly to the tool.
- Connect device as shown in Fig. 01.
- To use a backing plate, it must be screwed tightly to the drive spindle.
- Remove the wrench for tightening prior to operating the machine.
- To start the machine, pull the trigger (A). Machine speed is increase by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.

## 4. Lubrification

**Motor**

- Only use RODCRAFT accessory air oil
- Clean air intake nipple before use
- Fill air oil (approx. 3 drops) into the air intake nipple and briefly operate the machine.
- Follow abovementioned steps before and after using the machine. This increases the machine's service life.

## 5. Maintenance instruction

- **Follow local country environmental regulations for safe handling and disposal of all components.**
- Maintenance and repair work must be carried out by qualified personnel using only original spare parts. Contact the manufacturer or your nearest authorised dealer for advice on technical service or if you require spare parts.
- Always ensure that the machine is disconnected from energy source to avoid accidental operation.
- Disassemble and inspect the tool every three 3 months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.

## 6. Disposal

- The disposal of this equipment must follow the legislation of the respective country.
- All damaged, badly worn or improperly functioning devices MUST BE TAKEN OUT OF OPERATION.
- **Repair only by technical maintenance staff.**

## 7. Declaration of conformity

We : **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Machine type(s): **Angle Grinder**

Declare that the product(s): **RC7171, RC7172, RC7173** Serial Number: **01-12**

Origin of the product : **Talwan**

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : to "Machinery" **2006/42/EC (17/05/2006)** applicable harmonised standard(s) : **EN ISO 11148-7:2012**

Name and position of issuer : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Place & Date : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Technical file available from EU headquarter. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Original Instructions



Deutsch (German)

RC7171 / RC7172 / RC7173  
Winkelschleifer

## 1. Technische Daten

| Modell | Drehzahl | Leistung    | Scheibe        | Spindel-<br>gewinde | Luftverbrauch     |         | Gewicht      | Abmes-<br>sungen<br>LXH | Lufteinlass | Schlauch Ø<br>innen | Schalldruck<br>L <sub>PA</sub> | Schallleistung<br>L <sub>WA</sub> | Vibrationen     |        |
|--------|----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
|        |          |             |                |                     | Durch-<br>schn.   | kontin. |              |                         |             |                     |                                |                                   | a <sub>hd</sub> | K      |
|        |          |             |                |                     |                   |         |              |                         |             |                     |                                |                                   |                 |        |
|        | 1        | 2           | 3              | 5                   | 6                 |         | 7            | 8                       | 9           | 10                  | 11                             | 12                                | 13              | 14     |
|        | [U/min]  | [PS]<br>[W] | [Zoll]<br>[mm] | /                   | [l/min]<br>[SCFM] |         | [kg]<br>[lb] | [Zoll]<br>[mm]          | [Zoll]      | [Zoll]              | [dB(A)]                        | [dB(A)]                           | [m/s²]          | [m/s²] |

### max. Betriebsdruck 6,3 bar (90psi)

a<sub>v</sub> : Vibrationspegel, k Unsicherheit ; L<sub>PA</sub> Schalldruck dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Unsicherheit.

**Geräuschemissions- und Vibrationsemissionserklärung** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gehen Sie für die neuesten Informationen bitte zu [www.cp.com](http://www.cp.com).

Diese angegebenen Werte wurden durch Laboruntersuchungen entsprechend den angeführten Normen erhalten und sind für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Werkzeuge geeignet, die entsprechend derselben Normen getestet wurden. Diese angegebenen Werte sind nicht für die Verwendung in Risikobewertungen geeignet, und an individuellen Arbeitsplätzen gemessene Werte können höher sein. Die tatsächlichen Expositionswerte und das Gefährdungsrisiko für individuelle Nutzer sind einzigartig und hängen von der Arbeitsweise des Nutzers, dem Werkzeug, dem Aufbau des Arbeitsplatzes, der Expositionszeit und dem physischen Zustand des Nutzers ab. Wir, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, können nicht verantwortlich gehalten werden für die Konsequenzen aus der Verwendung der erklärten Werte in einer Risikobewertung für eine Arbeitsplatzsituation, über die wir nicht die Kontrolle haben, anstatt von Werten, welche die tatsächliche Exposition wiedergeben. Das Werkzeug kann ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen, wenn es nicht angemessen genutzt wird. Eine EG-Richtlinie für die Handhabung von Hand-Arm-Vibration ist unter [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) zu finden. Wir empfehlen ein Programm der Gesundheitsüberwachung zur Erkennung frühzeitiger Symptome, die mit der Exposition von Lärm oder Vibrationen zusammenhängen können, damit die Handhabungsverfahren modifiziert werden können, um zukünftige Schädigungen zu vermeiden.

## 2. Typ(en)

- Dieses Gerät wurde für den Materialabtrag mithilfe von Schleifmitteln entwickelt. Keine andere Verwendung zulässig. Nur für professionelle Verwendung.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine starten.

## 3. Bedienung

- Bringen Sie das Zubehör richtig am Werkzeug an.
- Das Gerät wird in Abb. 01 gezeigt anschließen.
- Der Schleifteller muss an der Antriebsspindel festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme der Maschine den Schraubenschlüssel entfernen.
- Um die Maschine zu starten, muss der Auslöser (A) gezogen werden. Der Druck auf den Abzug bestimmt die Geschwindigkeit des Motors. Um die Maschine zu stoppen, den Auslöser wieder freigeben.

## 4. Schmierung

### Motor

- Nur Luftöl aus dem RODCRAFT Zubehör verwenden
- Lufteingangsnippel vor Benutzung von Schmutz reinigen
- Luftöl (ca. 3 Tropfen) in den Lufteingangsnippel füllen und die Maschine kurz in Betrieb nehmen.
- Vor- und nach der Benutzung der Maschine sollten die o.g. Schritte ausgeführt werden. Dies erhöht die Standzeit der Maschine.

## 5. Wartungsanweisungen

### • Beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften für eine sichere Handhabung und Entsorgung aller Bauteile.

- Wartungs- und Reparaturarbeiten sind durch qualifiziertes Personal bei ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen durchzuführen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren nächsten Vertragshändler für Beratung in technischen Fragen oder bei Bedarf an Ersatzteilen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Maschine von der Energiequelle getrennt wird, um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden.
- Bei täglicher Verwendung des Werkzeugs das Werkzeug alle drei Monate zerlegen und inspizieren Beschädigte oder abgenutzte Teile ersetzen.

## 6. Entsorgung

- Die Entsorgung dieser Geräte muss der Gesetzgebung des jeweiligen Landes folgen.
- Alle beschädigten, stark abgenutzten oder falsch funktionierenden Geräte MÜSSEN AUSSER BETRIEB GENOMMEN WERDEN.
- Nur von technischem Wartungspersonal zu reparieren.

## 7. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(en): **Winkelschleifer**

Erklären hiermit, dass das (die) Produkt(e): **RC7171, RC7172, RC7173** Seriennummer: **01-12**

Produktherkunft : **Taiwan**

den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten entspricht: für "Maschinen" **2006/42/EC (17/05/2006)**

Geltende harmonisierte Norm(n): **EN ISO 11148-7:2012**

Name und Position des Ausstellers : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Ort und Datum : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Technische Datei bei EU-Hauptbüro erhältlich. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht wird, wird von der Garantie oder Produkthaftung nicht abgedeckt.

Ursprüngliche Betriebsanleitung



Français (French)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Meuleuse d'angle

### 1. Données techniques

| Modèle | Vitesse | Puissance   | Disque          | Filet de la broche | Consommation d'air |            | Poids        | Dimensions LxH  | Admission d'air | Diamètre interne conduite | Pression acoustique<br>$L_{pA}$ | Puissance acoustique<br>$L_{wA}$ | Vibrations |        |
|--------|---------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
|        |         |             |                 |                    | Moyenne            | En continu |              |                 |                 |                           |                                 |                                  | $a_{hd}$   | K      |
|        |         |             |                 |                    |                    |            |              |                 |                 |                           |                                 |                                  |            |        |
|        | 1       | 2           | 3               | 5                  | 6                  |            | 7            | 8               | 9               | 10                        | 11                              | 12                               | 13         | 14     |
|        | [RPM]   | [Hp]<br>[W] | [pouce]<br>[mm] | /                  | [l/min]<br>[SCFM]  |            | [kg]<br>[lb] | [pouce]<br>[mm] | [pouce]         | [pouce]                   | [dB(A)]                         | [dB(A)]                          | [m/s²]     | [m/s²] |

#### pression max. 6.3bar(90psi)

$a_v$  : Niveau de vibration,  $K$  Incertitude ;  $L_{pA}$  : Pression acoustique dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Incertitude.

#### Déclaration de niveau sonore et émissions de vibration (ISO 15744 and ISO 23927-10)

Toutes les valeurs sont justes à la date de cette publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter [www.cp.com](http://www.cp.com).

Les valeurs indiquées ont été mesurées lors d'essais en laboratoire, dans le respect des normes indiquées et elles correspondent aux valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs indiquées ne conviennent pas à l'évaluation des risques et il est possible que les valeurs mesurées aux postes de travail individuels soient plus élevées. Les valeurs d'exposition réelles et les risques encourus par les utilisateurs individuels sont uniques et dépendent de la manière selon laquelle l'utilisateur travaille, de la pièce à usiner et de la conception du banc de travail, ainsi que du temps d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Nous, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de valeurs déclarées, plutôt que les valeurs reflétant l'exposition effective, dans une évaluation des risques individuelle sur le lieu de travail pour lequel nous n'avons aucun contrôle. Cet outil peut provoquer un syndrome de vibrations transmise aux mains-bras s'il n'est pas manié de manière adéquate. Un guide de l'UE pour gérer les vibrations sur les mains se trouve sur [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Nous recommandons un programme de surveillance sanitaire pour détecter les symptômes précoces pouvant être liés à l'exposition au bruit ou aux vibrations, pour que la procédure de gestion puisse être modifiée afin d'empêcher les infirmités.

### 2. Type(s) de machine

- Ce produit est conçu pour l'élimination de matière en utilisant des abrasifs. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Réservé à un usage professionnel.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant de démarrer la machine.

### 3. Utilisation

- Installez correctement les accessoires à l'outil.
- Connectez l'appareil comme le montre la Fig. 01
- Pour utiliser un plateau, la pièce doit être solidement fixée à l'axe d'entraînement.
- Retirez la clé de serrage avant d'utiliser la machine.
- Pour démarrer la machine, appuyez simplement sur la gâchette (A). La vitesse de la machine augmente en augmentant la pression sur la gâchette. Relâchez la gâchette pour arrêter.

### 4. Lubrification

#### Moteur

- N'utilisez que de l'huile pour accessoires pneumatiques RODCRAFT
- Nettoyer les embouts de l'admission d'air avant utilisation
- Remplissez l'huile pneumatique (environ 3 gouttes) l'embout de l'admission d'air et faites brièvement fonctionner la machine.
- Suivez les étapes précédemment mentionnées avant et après avoir utilisé la machine, pour augmenter la durée de vie de la machine.

### 5. Maintenance

#### Suivez la réglementation environnementale du pays local concernant la manipulation et la mise au rebut de tous les composants.

- Les travaux d'entretien et de maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié utilisant les pièces de rechange authentiques. Contactez le fabricant ou votre revendeur le plus proche pour des conseils techniques ou si vous avez besoin de pièces de rechange.
- Toujours s'assurer que la machine est débranchée de la source d'alimentation afin d'éviter tout déclenchement accidentel.
- Démontez et inspectez l'outil tous les 3 mois s'il est utilisé quotidiennement. Remplacez les pièces endommagées ou usées.

### 6. Mise au rebut

- La mise au rebut de cet équipement doit respecter la législation du pays concerné.
- Tous les appareils endommagés ou qui ne fonctionnent pas correctement DOIVENT ÊTRE MIS HORS SERVICE.
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel de maintenance.

### 7. Déclaration de conformité CE

Nous : **Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Type(s) de machine: **Meuleuse d'angle**

Déclarons que les produits: **RC7171, RC7172, RC7173** Numéro de série: **01-12**

Origine du produit : **Taiwan**

est conforme aux exigences de la directive "Machines" du conseil concernant la législation des États membres **2006/42/EC (17/05/2006)**

Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : **EN ISO 11148-7:2012**

Nom et fonction de l'émetteur : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Lieu et date : **Saint-Herblain, 30/06/2015**

Dossier technique disponible auprès du siège social européen. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièces et plans. N'utiliser que des pièces homologuées. Aucun dégat ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non homologuées n'est couvert par la garantie ou la responsabilité de produits.

Instructions originales



Español (Spanish)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Esmeriladora angular

### 1. Datos técnicos

| Modelo | Velocidad | Potencia    | Rueda             | Eje roscado | Consumo de aire   |          | Peso         | Dimensiones LXH   | Admisión de aire | Diámetro Ø de manguera interna | Presión sonora<br>$L_{pA}$ | Potencia sonora<br>$L_{wA}$ | Vibración |        |
|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
|        |           |             |                   |             | Media             | continua |              |                   |                  |                                |                            |                             | $a_{hd}$  | K      |
|        |           |             |                   |             |                   |          |              |                   |                  |                                |                            |                             |           |        |
|        | 1         | 2           | 3                 | 5           | 6                 |          | 7            | 8                 | 9                | 10                             | 11                         | 12                          | 13        | 14     |
|        | [RPM]     | [Cv]<br>[W] | [Pulgada]<br>[mm] | /           | [l/min]<br>[SCFM] |          | [kg]<br>[lb] | [Pulgada]<br>[mm] | [Pulgada]        | [Pulgada]                      | [dB(A)]                    | [dB(A)]                     | [m/s²]    | [m/s²] |

#### presión máx. 6.3bar(90psi)

$a_h$  : Nivel de vibración, K Incertidumbre ;  $L_{pA}$  Presión sonora dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Incertidumbre.

#### Declaración de emisiones sonoras y de vibraciones (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para obtener la información más reciente, visite [www.cp.com](http://www.cp.com).

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejen la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

### 2. Tipo(s) de máquina

- Este producto se ha diseñado para la eliminación de material mediante abrasivos. No se permite ningún otro uso. Solo para uso profesional.
- Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de encender la máquina.

### 3. Funcionamiento

- Acople los accesorios correctamente a la herramienta.
- Conecte el dispositivo como se indica en la Fig.1.
- Para usar una placa de soporte, debe atornillarse firmemente al eje motor.
- Retire la llave de fijación antes de usar la máquina.
- Para activar el aparato, sencillamente presione el gatillo (A). La velocidad del aparato aumenta al incrementar la presión sobre el gatillo. Suelte el gatillo para detenerlo.

### 4. lubricación

- motor**
- Use exclusivamente aceite para aire de accesorios RODCRAFT
- Limpie la boquilla de admisión de aire antes del uso
- Llene con aceite para aire (aprox. 3 gotas) la boquilla de admisión de aire y use brevemente la máquina.
- Siga los pasos mencionados anteriormente antes y después de usar la máquina. Aumentará la vida útil de la máquina.

### 5. Instrucciones de mantenimiento

- Siga las regulaciones ambientales locales por países para el manejo seguro y la eliminación de todos los componentes.**
- Toda operación de mantenimiento y reparación debe ser realizada por personal cualificado y utilizando exclusivamente piezas de recambio originales. Si necesita consejos sobre asistencia técnica o piezas de recambio, contacte con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
- Asegúrese siempre de que el equipo esté desconectado de la fuente de energía para evitar el funcionamiento accidental.
- Desmonte e inspeccione la herramienta cada 3 meses si la utiliza todos los días. Sustituya las piezas dañadas o desgastadas.

### 6. Eliminación

- La eliminación de este equipo debe seguir la legislación del país respectivo.
- Todos los productos dañados, gastados o que no funcionen correctamente deben ser puestos fuera de funcionamiento.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de mantenimiento técnico.**

### 7. Declaración de conformidad

Nosotros: **Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Tipo(s) de máquina: **Esmeriladora angular**

Declaramos que el producto: **RC7171, RC7172, RC7173** Número de serie: **01-12**

Origen del producto : **Talwan**

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación : a la "maquinaria" **2006/42/EC (17/05/2006)** normas armonizadas aplicadas: **EN ISO 11148-7:2012**

Nombre y cargo del expedidor : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Lugar y fecha : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes

Instrucciones originales



Italiano (Italian)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Affilatrice ad angolo retto

### 1. Dati Tecnici

| Mo-<br>dello | Velocità | Alimenta-<br>zione | Disco da<br>taglio | Filettatura<br>mandrino | Consumo aria      |          | Peso         | Dimen-<br>sioni<br>LXH | Presa d'aria | Diam. Interno<br>Tubo | Pressione so-<br>nora<br>L <sub>pA</sub> | Potenza sonora<br>L <sub>wA</sub> | Vibrazioni      |        |
|--------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
|              |          |                    |                    |                         | Medio             | continuo |              |                        |              |                       |                                          |                                   | a <sub>hd</sub> | K      |
|              |          |                    |                    |                         |                   |          |              |                        |              |                       |                                          |                                   |                 |        |
|              | 1        | 2                  | 3                  | 5                       | 6                 |          | 7            | 8                      | 9            | 10                    | 11                                       | 12                                | 13              | 14     |
|              | [RPM]    | [CV]<br>[W]        | [Pollici]<br>[mm]  | /                       | [l/min]<br>[SCFM] |          | [kg]<br>[lb] | [Pollici]<br>[mm]      | [Pollici]    | [Pollici]             | [dB(A)]                                  | [dB(A)]                           | [m/s²]          | [m/s²] |

#### max pressione 6.3 bar (90psi)

$a_v$  : Livello di vibrazioni, k Incerto ;  $L_{pA}$  Pressione sonora dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Incerto.

**Dichiarazione relativa al livello di emissione rumori e vibrazioni** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare il sito [www.cp.com](http://www.cp.com).

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e sono adeguati per il confronto con i valori dichiarati di altri utensili testati in conformità con gli stessi standard. I valori dichiarati non sono adeguati alla valutazione dei rischi e possono essere inferiori ai valori rilevati in determinati luoghi lavorativi. I reali valori di esposizione e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettono l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Una guida UE alla gestione delle vibrazioni manobraccio si trova all'indirizzo [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

### 2. Tipo

- Questo prodotto è progettato per rimuovere il materiale tramite l'utilizzo di abrasivi. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso professionale.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di avviare la macchina.

### 3. Funzionamento

- Fissare correttamente gli accessori all'utensile.
- Collegare il dispositivo come indicato nella Fig. 01
- Per utilizzare una piastra di supporto, deve essere avvitata saldamente al mandrino di azionamento.
- Rimuovere la chiave di serraggio prima di azionare la macchina.
- Per avviare la macchina, premere semplicemente il grilletto (A). La velocità della macchina aumenta con la pressione sul grilletto. Rilasciare il grilletto per fermarsi.

### 4. Lubrificazione

#### motore

- Utilizzare solo la miscela aria lubrificante per accessori RODCRAFT
- Prima dell'uso, pulire il raccordo immissione aria
- Versare la miscela aria lubrificante (circa 3 gocce) nel raccordo immissione aria e far funzionare brevemente la macchina.
- Prima e dopo l'uso, procedere come sopra riportato. Ciò consentirà di aumentare la durata di servizio della macchina.

### 5. Istruzioni per la manutenzione

#### Seguire le normative ambientali locali e nazionali per la manipolazione e lo smaltimento di tutti i componenti.

- Gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato utilizzando solo ricambi originali. Contattare il fabbricante o il rivenditore autorizzato più vicino per ricevere assistenza tecnica o per ordinare i ricambi.
- Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dalla fonte di energia per evitare l'azionamento accidentale.
- Se l'utensile viene utilizzato quotidianamente, smontarlo e controllarlo ogni tre 3 mesi. Sostituire le parti danneggiate o usurate.

### 6. Smaltimento

- Lo smaltimento di questa apparecchiatura deve seguire la legislazione del rispettivo paese.
- Tutte le attrezzature danneggiate, fortemente consumate o funzionanti in modo improprio DEVONO ESSERE MESSE FURI SERVIZIO.
- Far riparare solo da personale tecnico di manutenzione.**

### 7. Dichiarazione di conformità

La Società: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen - Germany**

Tipo: **Affilatrice ad angolo retto**

Dichiara che il(i) prodotto(i): **RC7171, RC7172, RC7173** Numero di serie: **01-12**

Origine del prodotto : **Talwan**

è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva sulla convergenza delle legislazioni degli Stati membri relative: - alle "Macchine" **2006/42/EC (17/05/2006)** norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): **EN ISO 11148-7:2012**

Nome e funzione del dichiarante : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Luogo e Data : **Saint-Herblain, 30/06/2015**

File tecnico disponibile dalla Sede Centrale europea Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolar modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni. Si avvisa che l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da un prodotto difettoso.

Istruzioni originali



Nederlands (Dutch)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Haakse slijpmachine

### 1. Technische gegevens

| Model | Snelheid  | Vermogen    | Wiel           | Asschroefdraad | Luchtverbruik     |         | Gewicht      | Afmetingen LXH | Luchtinlaat | Binnenslang Ø-Dia | Geluidsdruk<br>L <sub>PA</sub> | Geluidsterkte<br>L <sub>WA</sub> | Vibratie        |        |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
|       |           |             |                |                | Gemiddeld         | continu |              |                |             |                   |                                |                                  | a <sub>hd</sub> | K      |
|       |           |             |                |                |                   |         |              |                |             |                   |                                |                                  |                 |        |
|       | 1         | 2           | 3              | 5              | 6                 |         | 7            | 8              | 9           | 10                | 11                             | 12                               | 13              | 14     |
|       | [Omw/min] | [Pk]<br>[W] | [Inch]<br>[mm] | /              | [l/min]<br>[SCFM] |         | [kg]<br>[lb] | [Inch]<br>[mm] | [Inch]      | [Inch]            | [dB(A)]                        | [dB(A)]                          | [m/s²]          | [m/s²] |

max. druk 6,3 bar (90 psi)

a<sub>h</sub> : Trillingsniveau, k Onzekerheid ; L<sub>PA</sub> Geluidsdruk dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Onzekerheid.

**Verklaring van ruis en trillingen** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op [www.cp.com](http://www.cp.com).

De opgegeven waarden zijn verkregen door laboratoriumtesten in overeenstemming met de verklaarde eisen en zijn geschikt voor vergelijking met de opgegeven waarden van andere tools die getest zijn volgens de normen. De opgegeven waarden zijn niet voldoende voor gebruik in risico-evaluaties en kunnen de waarden gemeten in individuele werkplekken hoger zijn. De feitelijke blootstellingwaarden en het letselrisico ervaren door een individuele gebruiker zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en de inrichting van de werkplek, maar ook van de duur van de blootstelling en fysieke conditie van de gebruiker. Wij, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden in plaats van de waarden van werkelijke blootstelling in een individuele risico-evaluatie op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben. Deze tool kan hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken als gebruiksregels niet adequaat worden toegepast. Een EU richtlijn inzake het beheer van hand-armtrillingen is te vinden op [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Wij adviseren een beleid voor medische controle voor het opsporen van vroege symptomen die betrekking kunnen hebben op blootstelling aan lawaai of trillingen, zodat de beleidsprocedures kunnen worden gewijzigd om mogelijk schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen.

### 2. Machinetype

- Dit product is ontworpen voor het verwijderen van materiaal met schuurmiddelen. Andere toepassingen zijn niet toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik.
- Lees de instructies aandachtig door voordat u de machine start.

### 3. Bediening

- Het hulpstuk correct op de tool aanbrengen.
- Sluit het apparaat aan zoals getoond in Fig. 01.
- U kunt een steunplaat gebruiken door het stevig op de aandrijfas te schroeven.
- Verwijder de draandraaisleutel voordat u de machine in gebruik neemt.
- Om de machine te starten, trekt u aan de trekschakelaar (A). De snelheid van machine neemt toe door verhoogde druk op de trekker. De trekschakelaar loslaten om te stoppen.

### 4. Smering

#### motor

- Gebruik alleen aanvullende "luchtolie" van RODCRAFT
- Maak luchtinlaatnippel schoon voor gebruik
- Doe luchtolie (ca. 3 druppels) in de luchtinlaatnippel en bedien de machine gedurende korte tijd.
- Volg bovengenoemde stappen voor en na het gebruik van de machine. Dit zal de gebruiksduur van de machine verhogen.

### 5. Onderhoudsinstructies

**Volg de lokale milieuvoorschriften van het land voor veilige hantering en verwijdering van alle componenten.**

- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij alleen originele reserveonderdelen gebruikt mogen worden. Neem contact op met de fabrikant voor de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer voor advies over technisch onderhoud of als u reserveonderdelen nodig hebt.
- Zorg altijd ervoor dat de machine is losgekoppeld van de energiebron om onbedoelde bediening te voorkomen.
- Demonteer en controleer het gereedschap om de drie 3 maanden als het dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

### 6. Verwijdering

- De verwijdering van deze apparatuur moet de wetgeving van het desbetreffende land volgen.
- Alle beschadigde, versleten of slecht functionerende apparatuur moet buiten bedrijf worden gesteld.
- Reparatie alleen door technisch onderhoudspersoneel.**

### 7. Verklaring van conformiteit

De firma : **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Machinetype: **Haakse slijpmachine**

Verklaart hierbij dat het (de) produkt(en): **RC7171, RC7172, RC7173** Serienummer: **01-12**

Herkomst van het product : **Talwan**

in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende: "machines"

**2006/42/EC (17/05/2006)**

geldige geharmoniseerde norm(en) : **EN ISO 11148-7:2012**

Naam en Functie van de opsteller : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Plaats en datum : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Technisch bestand is verkrijgbaar van het EU-hoofdkwartier. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopiëren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de

Originale instructies



1. Технические характеристики

| Модель | Скорость                                                                          | Мощность                                                                          | Режущий диск                                                                      | Резьба шпинделя                                                                   | Расход воздуха                                                                    |              | Вес            | Габаритные размеры LxH                                                            | Впуск воздуха                                                                     | Внутренний диаметр шланга                                                         | Звуковое давление<br>L <sub>pA</sub>                                              | Мощность звука<br>L <sub>WA</sub>                                                 | Вибрация                                                                           |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Средний                                                                           | постоянный   |                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | a <sub>hd</sub>                                                                    | K |  |
|        |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |  |   |  |
|        | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7            | 8              | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                                                                                 |   |  |
|        | [об/мин.]                                                                         | [л.с.]<br>[W]                                                                     | [дюйм]<br>[мм]                                                                    | /                                                                                 | [л/мин]<br>[SCFM]                                                                 | [кг]<br>[lb] | [дюйм]<br>[мм] | [дюйм]                                                                            | [дюйм]                                                                            | [дБ(A)]                                                                           | [дБ(A)]                                                                           | [м/с²]                                                                            | [м/с²]                                                                             |   |  |

макс. давление 6,3 бар (90 фунт/кв. дюйм)

a<sub>h</sub> : Уровень вибрации, к Неизвестно ; L<sub>ра</sub> : Звуковое давление dB(A), K<sub>ра</sub> = K<sub>ва</sub> = 3 dB Неизвестно.

**Заявленные шумовые и вибрационные характеристики** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.cd.com](http://www.cd.com).

Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестируемых по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, не несет ответственности за последствия использования заявленных параметров вместо параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля. При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром кисти руки. Указания ЕС по снижению вибрационного синдрома кисти рук можно найти на [www.pneupor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneupor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Мы рекомендуем программу контроля состояния здоровья, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить ухудшение здоровья в будущем.

2. Тип(ы) оборудования

- Данное устройство разработано для удаление материала с помощью абразива. Другое использование запрещено. Для профессионального применения.
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед запуском инструмента.

3. Работа

- Правильно установите насадки и приспособления.
- Подключите устройство так, как показано на Рис. 01.
- Для использования опорной пластины плотно прикрутите ее к приводному шпинделю.
- Снимите ключ затяжки перед использованием машины.
- Для включения устройства просто нажмите на курок (A). Скорость вращения увеличивается сообразно нажми на курке. Отпустите курок для остановки.

4. Смазка

**мотор**

- Используйте исключительно вспомогательное пневматическое масло RODCRAFT.
- Перед применением очистите ниппель воздухозаборника.
- Залейте пневматическое масло (около 3 капель) в ниппель воздухозаборника и запустите механизм на короткий период времени.
- Перед и после использования инструмента выполняйте указанные выше операции. Это позволит увеличить срок службы механизма.

5. Инструкция по техническому обслуживанию

- Соблюдайте национальные нормы защиты окружающей среды для безопасного обращения и утилизации всех компонентов.**
- Техническое обслуживание и ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Обратитесь к производителю или к ближайшему авторизованному дилеру по вопросам технического обслуживания и когда потребуются запасные части.
- Всегда проверяйте отключение инструмента от источника энергии, чтобы избежать случайного включения.
- Разбирайте и проверяйте инструмент каждые 3 месяца при ежедневном его использовании. Заменяйте поврежденные и изношенные части.

6. Утилизация

- Утилизация данного оборудования должна соответствовать законодательству соответствующей страны.
- Все поврежденные, сильно изношенные или неправильно работающие УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕДены ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- Ремонт только персоналом технического обслуживания.**

7. Декларация соответствия

Мы: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Тип(ы) оборудования: **Угловая шлифовальная машина**

Заявляем, что продукция: **RC7171, RC7172, RC7173** Серийные номера: **01-12**

Происхождение продукта : **Taiwan**

соответствует требованиям директиве Европейского Совета относительно законодательств стран-участниц по: **"Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006)** применяемые согласованные нормы: **EN ISO 11148-7:2012**

Фамилия и должность составителя : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Место и дата : **Saint-Herblain, 30/06/2015**

Технический документ доступен в главном офисе Европейского Союза. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте только утвержденные детали. На любые повреждения или неисправности из-за применения неавторизованных деталей не распространяется действие гарантии или обязательства ответственности за продукцию.

Оригинальная инструкция по эксплуатации



Svenska (Swedish)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Vinkelslipare

### 1. Tekniska data

| Modell | Hastighet   | Ström         | skiva | Plattyp-<br>Spindel-<br>gängo | Luftförbrukning    |                                | Vikt  | Mått<br>LxH | Luftintag | Invändig<br>slangdia. | Ljudtrycksnivå<br>L <sub>pa</sub> | Ljudeffekt<br>L <sub>wa</sub> | Vibrationer     |   |
|--------|-------------|---------------|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
|        |             |               |       |                               | Genoms-<br>nittlig | vid kon-<br>tinuerlig<br>drift |       |             |           |                       |                                   |                               | a <sub>hd</sub> | K |
|        |             |               |       |                               |                    |                                |       |             |           |                       |                                   |                               |                 |   |
|        | 1           | 2             | 3     | 5                             | 6                  | 7                              | 8     | 9           | 10        | 11                    | 12                                | 13                            | 14              |   |
| [RPM]  | [Hp]<br>[W] | [tum]<br>[mm] | /     | [l/min]<br>[SCFM]             | [kg]<br>[lb]       | [tum]<br>[mm]                  | [tum] | [tum]       | [dB(A)]   | [dB(A)]               | [m/s²]                            | [m/s²]                        |                 |   |

max. tryck 6,3 bar (90 psi)

$a_v$  : Vibrationsnivå, k Osäkerhet ;  $L_{pA}$  Ljudtrycksnivå dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Osäkerhet.

**Deklaration av buller och vibrationer** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Alla värden är aktuella vid denna publikations utgivningsdatum. För den senaste informationen, besök [www.cp.com](http://www.cp.com).

Dessa deklarerade värden erhöles genom laboratorietypprovning i enlighet med de angivna standarderna och är lämpliga för jämförelse med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma standarder. Dessa deklarerade värden är inte tillräckliga för användning i riskbedömningar, och värden som uppmätts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan erfaras är unika och beror på hur användaren arbetar, arbetsstyckets och arbetsplatsens utformning, liksom på exponeringstiden och hälsotillståndet hos användaren. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används istället för värden som speglar den faktiska exponeringen vid en individuell riskbedömning på en arbetsplatsituation som vi inte har någon kontroll över. Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om dess användning inte kontrolleras tillräckligt. En EU-guide för hantering av hand-arm-vibrationer finns på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vi rekommenderar ett program för hälsokontroll för att upptäcka tidiga symptom som kan ha med exponering för buller eller vibrationer att göra, så att arbetsledningsprocedurer kan modifieras för att förhindra framtida skador.

### 2. Maskintyp

- Denna produkt är utformad för att avlägsna material med slipmedel. Ingen annan användning är tillåten. Endast för professionell användning.
- Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.

### 3. Drift

- Fäst tillbehören ordentligt på verktyget.
- Anslut enheten enligt fig. 01.
- Vid användning av fästplatta måste den skruvas fast ordentligt på drivaxeln.
- Avlägsna fästspänningsnyckeln innan maskinen används.
- För att starta maskinen trycker du bara på avtryckaren (A). Maskinens hastighet ökas genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa.

### 4. Smörjning

#### motor

- Använd endast RODCRAFT tillbehör olja.
- Rengör luftinloppsnippeln före användning.
- Fyll olja (ca. 3 droppar) i luftinloppets nippel och kör maskinen kort.
- Följ ovanstående steg före och efter att maskinen används. På så sätt förlängs maskinens livslängd.

### 5. Underhållsinstruktioner

#### Följ lokala miljöregler för säker hantering och kassering av alla komponenter.

- Underhålls- och reparationsarbete måste utföras av kvalificerad personal och de får endast använda originalreservdelar. Kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare nära dig för råd om teknisk service eller om du har behov av originalreservdelar.
- Se alltid till att maskinen är bortkopplad från strömförsörjningen för att undvika oavsiktlig start.
- Plocka isär och undersök verktyget en gång var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade eller slitna delar.

### 6. Bortskaffande

- Avyttringen av denna utrustning måste följa lagstiftningen i respektive land.
- Alla skadade, hårt slitna eller felaktigt fungerande enheter måste tas ur drift.
- Reparation får endast utföras av teknisk underhållspersonal.**

### 7. Deklaration om överensstämmelse

Vi : **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen - Germany**

Maskintyp: **Vinkelslipare**

Förklarar att maskinen: **RC7171, RC7172, RC7173** Serienummer: **01-12**

Produktens ursprung : **Taiwan**

överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande : "maskiner" **2006/42/EC (17/05/2006)** tillämpliga harmoniserade standarder: **EN ISO 11148-7:2012**

Utfärdarens namn och befattning : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Plats & datum : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Teknisk fil tillgänglig från EU:s huvudkontor. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Alla rättigheter förbehålls. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarighet.

Originalinstruktioner



Dansk (Danish)

RC7171 / RC7172 / RC7173  
Vinkelsliber

## 1. Tekniske Data

| Model     | Hastighed                                                                         | Effekt                                                                            | skive                                                                             | Aksel gevind                                                                      | Luftforbrug                                                                       |                                                                                   | Vægt                                                                              | Mål LxH                                                                           | Luftindtag                                                                        | Indre slange diameter                                                             | Lydtryk<br>L <sub>pA</sub>                                                        | Lydeffekt<br>L <sub>WA</sub> | Vibration       |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Gennemsnit                                                                        | løbende                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                              | a <sub>hd</sub> | K |
|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                              |                 |   |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                 |   |
| 1         | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                           |                 |   |
| [o./min.] | [HK]<br>[W]                                                                       | [tommer]<br>[mm]                                                                  | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [tommer]<br>[mm]                                                                  | [tommer]                                                                          | [tommer]                                                                          | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [m/s <sup>2</sup> ]                                                               | [m/s <sup>2</sup> ]          |                 |   |

maks. tryk 6,3 bar (90 psi)

a<sub>v</sub> : Vibrationsniveau, k Usikkerhed ; L<sub>PA</sub> Lydtryk dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Usikkerhed.

**Bekendtgørelse for støj og vibrationer** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Alle værdier er dags dato for denne publicering. For nyeste information besøg [www.cp.com](http://www.cp.com).

De opgivne værdier blev målt ved tests i et laboratorium i henhold til de opgivne standarder, og kan sammenlignes med data for andre værktøjer testet i henhold til samme standarder. De opgivne data er ikke tilstrækkelige til brug ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle arbejdspladser kan være højere. Den aktuelle påvirkning og risiko for skader der opleves af en individuel bruger er unik, og afhænger af den måde brugeren arbejder, det bearbejdede emne, arbejdspladsens indretning, samt tiden for påvirkningen og brugerens fysiske kondition. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne ved anvendelse af de opgivne værdier, i stedet for de værdier der viser de aktuelle påvirkninger, ved individuelle risikovurderinger for arbejdspladser, som vi ikke har kontrol over. Dette værktøj kan forårsage hånd-arm vibrationssyndrom, hvis det ikke er håndteret korrekt. En EU-vejledning vedrørende hånd-arm vibrationer findes på [www.pneuop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Vi anbefaler et program for helbredsovervågning for at afsløre tidlige symptomer, der kan hidrøre fra påvirkninger af støj og vibrationer, således at arbejdsprocedurer kan tilpasses for at forhindre fremtidige påvirkninger.

## 2. Maskintype

- Dette produkt er udviklet til at fjerne materiale ved brug af slibeskiver. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug.
- Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen startes.

## 3. Betjening

- Monter tilbehøret omhyggeligt på værktøjet.
- Tilslut enheden som vist i Fig. 01.
- Når der anvendes en bagskive, skal den skrues fast til drivakslen.
- Fjern fastspændingsnøglen inden værktøjet tages i brug.
- For at starte værktøjet, træk blot i udløseren (A). Værktøjets hastighed øges ved at forøge trykket på udløseren. Slip udløseren for at stoppe.

## 4. Smøring

### motor

- Anvend kun RODCRAFT luftolie
- Rengør luftindtagets nippel før brug
- Fyld luftolie (ca. 3 dråber) i luftindtagets nippel, og betjen maskinen kortvarigt.
- Følg de ovenfor beskrevne trin før og efter brug af maskinen. Det vil forøge maskinens levetid.

## 5. Vedligeholdelsesinstruktioner

### Følg landets lokale miljøregler for sikker håndtering og bortskaffelse af alle komponenter.

- Vedligeholdelse og reparation skal udføres af en kvalificeret person udelukkende ved brug af originale reservedele. Kontakt producenten eller den nærmeste godkendte forhandler for råd om teknisk service, eller hvis der er behov for reservedele.
- Sørg altid for, at maskinen er koblet fra energikilden, for at undgå utilsigtet drift.
- Adskil og kontroller værktøjet hver tredje (3.) måned, hvis værktøjet anvendes hver dag. Udskift beskadigede og slidte dele. Sørg altid for at maskinen er frakoblet energikilden (trykluft) for at undgå uheld.

## 6. Bortskaffelse

- Bortskaffelsen af dette udstyr skal følge lovgivningen i det pågældende land.
- Alle beskadigede, slidte eller forkert fungerende enheder SKAL tages ud af drift.
- **Reparation kun af teknisk vedligeholdelsespersonale.**

## 7. Overensstemmelseserklæring

Vi: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Maskintype: **Vinkelsliber**

erklærer at produktet/produktene: **RC7171, RC7172, RC7173** Serienummer: **01-12**

Produktets oprindelse : **Taiwan**

er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for: „Maskiner“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

gældende harmoniserede standard(er): **EN ISO 11148-7:2012**

Udstederens navn og stilling : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Sted & Dato : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Teknisk fil er tilgængelig fra Eu's hovedkvarter Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.

Oprindelige anvisninger



Norsk (Norwegian)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Vinkelsliper

### 1. Tekniske data

| Modell | Hastighet                                                                         | Effekt                                                                            | hjul                                                                              | Spindel-tråd                                                                      | Luftforbruk                                                                       |                                                                                   | Vekt                                                                              | Dimensjon LXH                                                                     | Luftinntak                                                                         | Innvendig slangedia.                                                                | Lydtrykk<br>L <sub>pA</sub>                                                         | Lydeffekt<br>L <sub>wA</sub>                                                        | Vibrasjoner                                                                         |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Gjen-nomsnitt                                                                     | kontinu-erlig                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | a <sub>h,d</sub>                                                                    | K                                                                                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                 | 11                                                                                  | 12                                                                                  | 13                                                                                  | 14                                                                                  |                                                                                     |
|        | [O/MIN]                                                                           | [HK]<br>[W]                                                                       | [tomme]<br>[mm]                                                                   | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [tomme]<br>[mm]                                                                   | [tomme]                                                                           | [tomme]                                                                            | [tomme]                                                                             | [dB(A)]                                                                             | [dB(A)]                                                                             | [m/s <sup>2</sup> ]                                                                 | [m/s <sup>2</sup> ]                                                                 |

#### maks. trykk 6,3 bar (90 psi)

$a_v$  : Vibrasjonsnivå,  $k$  Usikkerhet ;  $L_{pA}$  Lydtrykk dB(A),  $K_{SA} = K_{WA} = 3$  dB Usikkerhet.

**Samsvarserklæring for støy og vibrasjonsutslipp** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen på rodcraft.com.

De angitte verdiene ble oppnådd i tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitte verdier for annet verkøy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdimalinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten vedkommende arbeider, arbeidsstykket og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte i stedet for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidssituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over. Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veiledning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

### 2. Maskintype

- Dette produktet er utviklet for å fjerne materiale ved sliping. Bare for profesjonell bruk.
- Vennligst les bruksanvisningen nøye før du starter maskinen.

### 3. Drift

- Fest tilbehøret skikkelig til verktøyet.
- Koble til enheten som vist på fig. 01.
- Bæreplaten må være skrudd stramt til drivskive for å bruke bæreplaten.
- Fjern skrunøkkel for å stramme før du bruker maskinen.
- Dra i utløseren (A) for å starte maskinen. Maskinhastigheten økes ved å øke trykket på håndtaket. Slipp utløseren for å stoppe.

### 4. Smøring

#### motor

- Bruk bare RODCRAFT tilbehørs luft-olje
- Gjør rent luftinntakspipelen for bruk.
- Fyll luft-olje (ca. 3 dråper) inn i luftinntakspipelen og kjør maskinen kort.
- Følg de ovenfor nevnte trinnene før og etter bruk av maskinen. Dette øker maskinens driftstid.

### 5. Vedlikeholdsinstruksjoner

#### Følg lokale lands miljøkrav for sikker håndtering og avhending av alle komponenter.

- V edlikehold og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert personell, og kun originale reservedeler skal brukes. Kontakt produsenten eller nærmeste autoriserte forhandler for råd om teknisk service, eller ved behov for reservedeler.
- Sørg alltid for at maskinen er koblet fra energikilde for å unngå utilsikket bruk.
- Demonter og undersøk verktøyet hver tredje (3.) måned hvis verktøyet brukes hver dag. Skift skadde eller slitte.

### 6. Avhending

- Avhending av dette utstyret må følge lovgivningen i det aktuelle landet.
- Alle skadde, slitt eller feilfungerende enheter MÅ TAS UT AV DRIFT.
- Repareres kun av teknisk vedlikeholdspersonell.

### 7. Samsvarserklæring

Vi: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Maskintype: **Vinkelsliper**

Erklærer at produktet/produktene: **RC7171, RC7172, RC7173** Serienummer: **01-12**

Produktets opprinnelse : **Taiwan**

er i overensstemmelse med kravene i direktiver vedr. tilnærmede mellom medlemslandenes lover for: «Maskinen» **2006/42/EC (17/05/2006)**

Harmoniserende standard som er anvendt: **EN ISO 11148-7:2012**

Utsteders navn og stilling : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Sted og dato : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Teknikk fil er tilgjengelig fra EU-hovedkontoret. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldelar. Skade eller funksjonstfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.

Opprinnelige instruksjoner

1.Tekniset tiedot

| Malli | Nopeus                                                                            | Teho                                                                              | Iaikka                                                                            | Karan kierre                                                                      | Ilmankulutus                                                                      |                                                                                   | Paino                                                                             | Ulkomitat LXH                                                                     | Ilman tuloliitin                                                                  | Sisäletkun Ø                                                                      | Äänenpaine<br>L <sub>pA</sub>                                                     | Äänen voimakkuus<br>L <sub>wA</sub>                                               | Tärinä                                                                            |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Keskimääräinen                                                                    | Jatkuva                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | a <sub>hd</sub>                                                                   | K                                                                                 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                                                                                |                                                                                   |
|       | [RPM]                                                                             | [Hp]<br>[W]                                                                       | [tuuma]<br>[mm]                                                                   | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [tuuma]<br>[mm]                                                                   | [tuuma]                                                                           | [tuuma]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [m/s²]                                                                            | [m/s²]                                                                            |                                                                                   |

suurin paine 6,3 bar (90 psi)  
a<sub>v</sub> : Värähtelytaso, k Epävarmuus ; L<sub>pA</sub> Äänenpaine dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Epävarmuus.

**Melupäästö- ja värähtelyvakuutus** (ISO 15744 and ISO 28927-10)  
Kaikki arvot ovat voimassa tämän julkaisun päivämääränä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta [www.cp.com](http://www.cp.com).  
Tässä ilmoitetut arvot on saatu mainittujen normien mukaisissa laboratoriotesteissä, ja niitä voidaan verrata samojen normien mukaisesti testattujen muiden työkalujen ilmoitettuihin arvoihin. Ilmoitetut arvot eivät sovellu riskien arviointiin, ja yksittäisissä työpaikoissa mitatut arvot voivat olla selosteessa mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset altistusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstettävästä kappaleesta, työaseman rakenteesta, altistusajasta ja käyttäjän terveydentilasta. Sen vuoksi CHICAGO PNEUMATIC TOOLS ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten altistusarvojen sijasta) työpaikoissa vallitsevan yksilöllisen riskin määrittämiseen ja siitä aiheutuvista seuraamuksista olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa. Tämä työkalu saattaa aiheuttaa käden ja käsivarren HAV-oireyhtymän ellei sitä käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelemiseksi löytyy osoitteesta [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Suositamme säännöllisiä terveystarkastuksia tärinäaltistuksen aiheuttamien, tärinäsaairuteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta työhönjauksella ja työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.

2. Koneen tyyppi (tyyppi)  
• Tämä tuote on suunniteltu materiaalin poistoon hioma-aineilla. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattikäyttöön.  
• Lue ohjeet huolellisesti ennen koneen käynnistämistä.

3. Käyttö  
• Kiinnitä lisävarusteet oikein työkaluun.  
• Kytke laite Kuvan 01 mukaisesti.  
• Jos haluat käyttää taustalevyä, se tulee kiinnittää vetopöyrään tiukasti.  
• Poista kiristysavain ennen laitteen käyttöä.  
• Käynnistä kone vetämällä liipaisinta (A). Koneen nopeutta voidaan lisätä lisäämällä liipaisimen painetta. Pysäytä kone vapauttamalla päällipaisin.

4. Voitelo  
**mootori**  
• Käytä vain RODCRAFT-ilmaöljyä  
• Puhdista ilmanotto-nippa ennen käyttöä  
• Lisää ilmaöljyä (noin 3 tippaa) ilmanotto-nippaan ja käytä konetta lyhyesti.  
• Noudata yllä mainittuja vaiheita ennen koneen käyttämistä ja sen jälkeen. Näin lisäät koneen käyttöikää.

5. Huolto-ohjeet  
• Seuraa maasi ympäristö-määräyksiä koskien kaikkien komponenttien turvallista käsittelyä ja hävittämistä.  
• Kunnossapito ja korjaustyöt on annettava pätevan henkilöstön tehtäväksi ja niissä on käytettävä alkuperäisiä varaosia. Ota yhteys valmistajaan tai lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjää, jos tarvitset huoltopalvelua tai varaosia.  
• Varmista aina, että laite on irrotettu energialähteestä tahattoman käynnistuksen välttämiseksi.  
• Pura ja tarkista työkalu kolmen (3) kuukauden välein, jos se on käytössä päivittäin. Vaihda voittuneet tai kuluneet osat.

6. Hävittäminen  
• Tämän laitteen hävittämisessä tulee seurata asianomaisen maan lainsäädännön määräyksiä.  
• Kaikki vahingoittuneet, pahoin kuluneet tai heikosti toimivat laitteet ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ.  
• Korjauksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilöstö.

7. Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Me: Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
Koneen tyyppi (tyypit): Kulmahiomakone  
Vakuutamme, että tuote (tai tuotteet): RC7171, RC7172, RC7173 Sarjanumerot: 01-12  
Tuotteen alkuperä : Taiwan  
noudattaa neuvoston direktiivejä ja jäsenmaiden lainsäädäntöä koskien koneita. 2006/42/EC (17/05/2006)  
sovellettavat harmonisoidut standardit: EN ISO 11448-7:2012  
Julkaisijan nimi ja asema : Pascal Roussy (R&D Manager)

Paikka ja aika : Saint-Herblain, 30/06/2015  
Tekniset tiedostot ovat saatavana EU-alueen pääkonttorista. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft  
Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön luvaton käyttö tai kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimikkeitä, osanumeroita ja piirustuksia. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet käytettäessä muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Alkuperäiset ohjeet



1. Dados Técnicos

| Modelo | Velocidade | Potência    | Roda               | Rosca de eixo | Consumo de Ar     |          | Peso         | Di-<br>mensões<br>LXH | Entrada de ar | Dia. tubo<br>interno | Pressão sonora<br>L <sub>pA</sub> | Potência de<br>Som<br>L <sub>WA</sub> | Vibração        |        |        |
|--------|------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|        |            |             |                    |               | Média             | contínuo |              |                       |               |                      |                                   |                                       | a <sub>hd</sub> | K      |        |
|        |            |             |                    |               |                   |          |              |                       |               |                      |                                   |                                       |                 |        |        |
|        | 1          | 2           | 3                  | 5             | 6                 |          | 7            | 8                     | 9             | 10                   | 11                                |                                       | 12              | 13     | 14     |
|        | [RPM]      | [CV]<br>[W] | [polegada]<br>[mm] | /             | [l/min]<br>[SCFM] |          | [kg]<br>[lb] | [polegada]<br>[mm]    | [polegada]    | [polegada]           |                                   | [dB(A)]                               | [dB(A)]         | [m/s²] | [m/s²] |

pressão máx. 6,3 bar (90 psi)

a<sub>1</sub> : Nível de vibração, k Incerteza ; L<sub>PA</sub> Pressão sonora dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Incerteza.

**Declaração de ruído e emissão de vibrações** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Todos os valores são atuais até à data desta publicação. Para informação mais recente, visite [www.cp.com](http://www.cp.com).

Os valores declarados foram obtidos por testes de tipo laboratorial de acordo com as normas indicadas e são adequados para a comparação com os valores declarados de outras ferramentas testadas de acordo com as mesmas normas. Estes valores declarados não são adequados para a utilização em avaliações de risco, e os valores medidos em locais de trabalho podem ser superiores. Os valores atuais de exposição e de risco de danos experimentados por um utilizador individual são únicos e dependem da forma como o utilizador trabalha, da peça de trabalho e do design da estação de trabalho, assim como do período de exposição e da condição física do utilizador. Nós, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, não podemos ser responsabilizados por consequências da utilização dos valores declarados, em vez dos valores que refletem a exposição atual, numa avaliação de risco individual numa situação no local de trabalho na qual não temos qualquer controlo. Esta ferramenta pode provocar síndrome de vibração na mão e braço, se a sua utilização não for devidamente gerida. Pode encontrar um guia da UE para lidar com a vibração da mão e braço em [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Recomendamos um programa de vigilância da saúde para detectar sintomas precoces que possam estar relacionados com a exposição ao ruído ou vibração, de modo a que os procedimentos de gestão possam ser modificados, para ajudar a evitar danos futuros.

2. Tipo(s) de máquina

- Este produto foi concebido para a remoção de materiais através de abrasivos. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional.
- Por favor, leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.

3. Funcionamento

- Prenda os acessórios devidamente à ferramenta.
- Ligue o dispositivo como mostra a Fig. 01.
- Para utilizar uma chapa de suporte, esta tem de ser bem apertada ao eixo rotativo.
- Remova a chave de parafusos para apertar antes de utilizar a máquina.
- Para ligar o equipamento, basta puxar o gatilho (A). A velocidade da máquina aumenta com o aumento da pressão no gatilho Solte o gatilho para parar.

4. Lubrificação

**motor**

- Utilize apenas óleo pneumático para acessórios RODCRAFT.
- Limpe o bocal de admissão de ar antes de utilizar.
- Encha com óleo pneumático (aprox. 3 gotas) no bocal de admissão de ar e active brevemente a máquina.
- Siga os passos em cima mencionados antes e depois de utilizar a máquina. Isto aumenta a vida útil da máquina.

5. Instruções de manutenção

- Siga os regulamentos ambientais locais do país para um manuseamento seguro e eliminação de todos os componentes.
- O trabalho de manutenção e reparação deve ser levado a cabo por pessoal qualificado, utilizando apenas peças de substituição originais. Contacte o fabricante ou o seu concessionário autorizado mais próximo para procurar aconselhamento ou assistência técnica ou se necessitar de adquirir peças de substituição.
- Assegure-se sempre de que a máquina está desligada da fonte de energia para evitar operação accidental.
- Desmonte e inspecione a ferramenta a cada três (3) meses, se a ferramenta for utilizada todos os dias. Substitua as peças danificadas ou gastas.

6. Eliminação

- A eliminação deste equipamento deve seguir a legislação do respectivo país.
- Todos os dispositivos danificados, muito desgastados ou que funcionem indevidamente DEVEM SER RETIRADOS DE FUNCIONAMENTO.
- Reparar apenas por pessoal da manutenção técnica.

7. Declaração de conformidade

Nós : Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tipo(s) de máquina: Esmerilhadeira Angular

Declaramos que o(s) produto(s): RC7171, RC7172, RC7173 Número de série: 01-12

Origem do produto : Taiwan

está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-Membros relacionados com : "Maquinaria" 2006/42/EC (17/05/2006) normas harmonizadas aplicáveis: EN ISO 11148-7:2012

Nome e cargo do emissor : Pascal Roussy (R&D Manager)

Local e Data : Saint-Herblain, 30/06/2015

Ficheiro técnico disponível na sede da UE. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mau funcionamento

Instruções Originais



Ελληνικά (Greek)

RC7171 / RC7172 / RC7173

Γωνιακή τροχιστική μηχανή

## 1.Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Μοντέλο | Ταχύτητα | Ισχύς       | Τροχός          | Κοχλιωτή Ατράκτος | Κατανάλωση Αέρα   |         | Βάρος        | Διάσταση LXH    | Εισαγωγή Αέρα | Εσωτερική Διάμ. Μάνικας Ø. | Ηχητική πίεση<br>$L_{pA}$ | Ηχητική ισχύς<br>$L_{wA}$ | Κραδασμοί |        |
|---------|----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|
|         |          |             |                 |                   | Μέσος             | συνεχής |              |                 |               |                            |                           |                           | $a_{rd}$  | K      |
|         | 1        | 2           | 3               | 5                 | 6                 |         | 7            | 8               | 9             | 10                         | 11                        | 12                        | 13        | 14     |
|         | [RPM]    | [Hp]<br>[W] | [inτσά]<br>[mm] | /                 | [l/min]<br>[SCFM] |         | [kg]<br>[lb] | [inτσά]<br>[mm] | [inτσά]       | [inτσά]                    | [dB(A)]                   | [dB(A)]                   | [m/s²]    | [m/s²] |
|         |          |             |                 |                   |                   |         |              |                 |               |                            |                           |                           |           |        |

μεγ. πίεση 6.3 bar (90 psi)

$a_{rd}$  : Επίπεδο κραδασμών,  $k$  Αβεβαιότητα :  $L_{pA}$  Ηχητική πίεση dB(A),  $K_{wA} = K_{wA} = 3$  dB Αβεβαιότητα.

Δήλωση ήχου και εκπομπή κραδασμών (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Όλες οι τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.cp.com](http://www.cp.com). Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές λήφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με τα δηλωμένα πρότυπα και είναι κατάλληλες για σύγκριση με τις δηλωμένες τιμές άλλων εργαλείων ελεγχόμενων σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές δεν επαρκούν για χρήση σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας και οι τιμές που μετρήθηκαν από ιδιωτικά εργαστήρια μπορεί να είναι υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και κινδύνου τραυματισμού που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης είναι μοναδικά για τον καθένα και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε ο χρήστης, από το αντικείμενο εργασίας και από το σχεδιασμό του εργαστηρίου, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η CHICAGO PNEUMATIC TOOLS δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντιπροσωπεύουν την πραγματική έκθεση, σε μια ιδιωτική εκτίμηση επικινδυνότητας σε συνθήκες εργαστηρίου στο οποίο εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο. Το παρόν εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο τρόμου χειρός, εάν η χρήση του δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες της ΕΕ για τη αντιμετώπιση του τρόμου χειρός στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pneupor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneupor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Συστήνουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης υγείας για την έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε θόρυβο ή σε κραδασμούς, ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες διαχείρισης για να προληφθεί μελλοντική αναπηρία.

## 2. Τύπος(οι) μηχανημάτων

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση υλικού χρησιμοποιώντας λειαντικά μέσα. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε το μηχανήμα.

## 3. Λειτουργία

- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σωστά στο εργαλείο.
- Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικ. 01.
- Για να χρησιμοποιήσετε πλάκα στήριξης, θα πρέπει να τη βιδώσετε σφίχτα στη τροχαλία κίνησης.
- Απομακρύνετε το κλειδί σύσφιξης πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.
- Για να εκκινήσετε το μηχανήμα, απλά πιέστε τη σκανδάλη (Α). Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνει αυξανοντας την πίεση στη σκανδάλη. Αποδεσμεύσετε τη σκανδάλη για διακοπή της λειτουργίας (stop).

## 4. Λίπανση

### κινητήρας

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα αέρα-ελαίου RODCRAFT
- Καθαρίζετε την εισαγωγή αέρα του στοίμου για τη χρήση
- Γεμίστε πληρωτικό αέρα-λαδιού (περίπου 3 σταγόνες) μέσα στο στόμιο εισαγωγής αέρα και λειτουργήστε για σύντομο χρόνο το μηχανήμα.
- Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα πριν και μετά τη χρήση του μηχανήματος. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

## 5. Οδηγίες συντήρησης

- Ακολουθήστε τους τοπικούς ανά χώρα περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την ασφαλή χειρισμό και τη διάθεση όλων των εξαρτημάτων.
- Οι εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης πρέπει να πραγματοποιούνται από καταρτισμένο προσωπικό, με τη χρήση αποκλειστικά γνήσιων ανταλλακτικών. Για συμβουλές ή τεχνική εξυπηρέτηση ή για την περίπτωση που χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο πωλητή.
- Να εξασφαλίσετε πάντοτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ενέργειας για να αποφευχθεί η τυχόν κατά λάθος λειτουργία.
- Αποσυναρμολογήστε και ελέγχετε το εργαλείο κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον το εργαλείο χρησιμοποιείται καθημερινά.

## 6. Διάθεση

- Για τη διάθεση του εξοπλισμού αυτού πρέπει να ακολουθείται η νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.
- Όλες οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιές, φθορά ή που δεν λειτουργούν σωστά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Επισκευή μόνο από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης.

## 7. Δήλωση Πιστότητας ΕΚ

Εμείς: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Τύπος(οι) μηχανημάτων: **Γωνιακή τροχιστική μηχανή**

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το(τα) προϊόν(τα): **RC7171, RC7172, RC7173** Σειριακός αριθμός: **01-12**

Προέλευση προϊόντος: **Talwan**

είναι σύμφωνα(-α) προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών τις σχετικές με: τα «Μηχανήματα»

**2006/42/EC (17/05/2006)**

εφαρμοστέο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α): **EN ISO 11148-7:2012**

Όνομα και αρμοδιότητα του δηλούντος: **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Τόπος & Ημερομηνία: **Saint-Herblain, 30/06/2015**

Τεχνικός φάκελος διαθέσιμος από τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ: Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχομένων ή τμημάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ή την Υπαπότιξη Προϊόντος.

Αρχικές οδηγίες



1. Dane techniczne

| Model | Prędkość   | Zasilanie   | Tarcza tnąca  | Gwint trzpienia | Zużycie powietrza |        | Waga         | Wymiary LXH   | Wlot Powietrza | Wewnętrzna średnica węża | Ciśnienie akustyczne<br>$L_{pA}$ | Moc akustyczna<br>$L_{wA}$ | Organia  |        |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|--------|
|       |            |             |               |                 | Średnie           | ciągłe |              |               |                |                          |                                  |                            | $a_{hd}$ | K      |
|       |            |             |               |                 |                   |        |              |               |                |                          |                                  |                            |          |        |
|       | 1          | 2           | 3             | 5               | 6                 |        | 7            | 8             | 9              | 10                       | 11                               | 12                         | 13       | 14     |
|       | [obr./min] | [KM]<br>[W] | [Cal]<br>[mm] | /               | [l/min]<br>[SCFM] |        | [kg]<br>[lb] | [Cal]<br>[mm] | [Cal]          | [Cal]                    | [dB(A)]                          | [dB(A)]                    | [m/s²]   | [m/s²] |

**maks. ciśnienie 6,3 bara (90 psi)**

$a_v$  : Poziom wibracji,  $k$  Niepewność ;  $L_{pA}$  Ciśnienie akustyczne dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Niepewność.

**Deklaracja dotycząca emisji hałasu i wibracji** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Wszystkie wartości są aktualne w dniu niniejszej publikacji. Najnowsze informacje dostępne są na stronie internetowej [www.cp.com](http://www.cp.com).

Deklarowane wartości uzyskano w trybie testów laboratoryjnych, zgodnie ze wskazanymi normami, a można je porównać z wartościami deklarowanymi dla innych narzędzi testowanych zgodnie z tymi samymi normami. Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko obrażeń, jakich może doznać użytkownik, są unikalne i zależą od sposobu pracy użytkownika, obrabianego elementu i sposobu urządzenia miejsca pracy, a także czasu ekspozycji i kondycji fizycznej użytkownika. Firma CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania deklarowanych wartości, zamiast wartości odzwierciedlających rzeczywistą ekspozycję, do oceny indywidualnego ryzyka w miejscu pracy, nad którym firma nie ma kontroli. W przypadku nieodpowiedniego użytkowania narzędzia, może ono powodować chorobę wibracyjną. Przewodnik UE dotyczący zarządzania użytkowaniem narzędzi wibrujących znajduje się na stronie: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Zalecamy wprowadzenie programu nadzoru zdrowotnego, który wykrywa wczesne objawy związane z narażeniem na hałas lub wibracje, aby możliwe było modyfikowanie procedur zarządzania w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości.

2. Typ(y) urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do usuwania materiałów za pomocą materiałów ściernych. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
- Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji.

3. Czynność

- Wszystkie dodatki przymocować w prawidłowy sposób do narzędzia.
- Podłączyć urządzenie zgodnie z rys. 01.
- Aby użyć płyty mocującej, należy ją mocno dokręcić do wału napędowego.
- Wyjąć klucz francuski, użyty celem dokręcania przed obsługą maszyny.
- Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć spust (A). Aby zwiększyć prędkość roboczą, należy zwiększyć nacisk na spust. Aby zatrzymać urządzenie, zwolnić spust.

4. Smarowanie

**silnik**

- Korzystać wyłącznie z dodatku olej powietrza firmy RODCRAF
- Przed użyciem oczyścić złączkę dla wlotu powietrza
- Dolać oleju powietrze (ok. 3 krople) do smarowniczk i szybko rozpocząć korzystanie z maszyny.
- Skorzystać z wymienionych powyżej instrukcji przed i po zastosowaniu maszyny. Zwiększa to żywotność serwisową maszyny.

5. Instrukcja konserwacji

**Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, i zapewnić bezpieczną obsługę i likwidację wszystkich podzespołów.**

- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie wykwalifikowani pracownicy przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W celu uzyskania porady na temat serwisu technicznego lub możliwości zakupu części zamiennych prosimy skontaktować się z producentem lub najbliższym autoryzowanym dystrybutorem.
- Zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła energii, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane codziennie, należy co trzy (3) miesiące rozebrać urządzenie i przeprowadzić jego kontrolę. Wymienić uszkodzone lub zużyte części.

6. Likwidacja

- Dokonując likwidacji sprzętu należy przestrzegać ustawodawstwa danego kraju.
- Wszystkie uszkodzone, mocno zużyte lub nieprawidłowo działające urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji.
- Napraw mogą dokonywać wyłącznie pracownicy serwisu technicznego.

7. Deklaracja zgodności

My : Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(y) urządzenia: **Szlifierka kątowa**

Oświadczamy, że produkt (produkty): **RC7171, RC7172, RC7173** Numery seryjne: **01-12**

Pochodzenie produktu : **Taiwan**

jest (są) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadającej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej : „Maszyn i urządzeń” **2006/42/EC (17/05/2006)** stosowanych norm zharmonizowanych : **EN ISO 11148-7:2012**

Nazwisko i stanowisko wydającego deklarację : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Miejsce i data : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Plik techniczny jest dostępny w siedzibie UE. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopiowanie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określeń modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie jest objęte Gwarancją ani Ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt.

Oryginalne instrukcje



Česky ; čeština (Czech)

RC7171 / RC7172 / RC7173  
Úhlová bruska

## 1. Technické údaje

| Model | Otáčky                                                                            | Výkon                                                                             | Kotouč                                                                            | Závit na<br>vřetenu                                                               | Spotřeba vzduchu                                                                  |                                                                                   | Hmotnost                                                                          | Rozměr<br>LXH                                                                     | Přívod<br>vzduchu                                                                 | Vnitřní<br>průměr<br>hadice Ø                                                     | Akustický tlak<br><br>L <sub>pA</sub>                                             | Akustický<br>výkon<br><br>L <sub>wA</sub> | Vibrace         |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Průměrná                                                                          | konti-<br>nuální                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                           | a <sub>hd</sub> | K      |
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                           |                 |        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |                 |        |
| 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                                        |                 |        |
|       | [ot./min]                                                                         | [Hp]<br>[W]                                                                       | [palců]<br>[mm]                                                                   | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [palců]<br>[mm]                                                                   | [palců]                                                                           | [palců]                                                                           | [palců]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                                   | [m/s²]          | [m/s²] |

max. tlak 6,3 bar (90 psi)

$a_h$  : Úroveň vibrací, k Nejasnost ;  $L_{pA}$  Akustický tlak dB(A),  $K_A = K_{wA} = 3$  dB Nejasnost.

**Prohlášení o emisích hluku a vibrací** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Všechny hodnoty jsou platné k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách [www.cp.com](http://www.cp.com).

Tyto deklarované hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými normami a jsou vhodné pro srovnání s deklarovanými hodnotami jiných testovaných nástrojů podle stejných norem. Tyto deklarované hodnoty nejsou vhodné pro použití při vyhodnocení rizika, hodnoty naměřené na jednotlivých pracovištích mohou být vyšší. Aktuální hodnoty ohrožení a riziko poškození, které se týkají individuálního uživatele, jsou jedinečné a závisí na způsobu, kterým uživatel pracuje, na designu obrobku a pracovní stanice, stejně jako na době působení a fyzické kondici uživatele. My, společnost CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nepřebíráme zodpovědnost za důsledky používání deklarovaných hodnot namísto hodnot odrážejících aktuální působení při individuálním vyhodnocení rizika v situaci na pracovišti, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. Tento nástroj může při nesprávném používání způsobovat syndrom vibrací ruky/paže. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi ruky/paže, naleznete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souviset se působením hluku a vibrací, aby bylo možné zmírnit řídicí procesy s cílem předcházet budoucím újmám na zdraví.

## 2. Typ(y) nástroje

- Tento výrobek má funkci odstraňování materiálu použitím abrasivních prostředků. Není určen k žádnému jinému účelu. Pouze pro profesionální použití.
- Před uvedením do provozu si prosím přečtěte pozorně návod.

## 3. Provoz

- Připojte příslušenství správně k nástroji.
- Zapojte zařízení, jak je uvedeno na Obr. 01.
- Chceme-li použít podpěrný kotouč, je nutno jej pevně přišroubovat na hnací vřeteno.
- Před použitím přístroje vyjměte klíč na utahování.
- Stroj spusťte jednoduše zatáhnutím za spouštěč (A). Otáčky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spouštěč. Nástroj zastavte uvolněním spouštěče.

## 4. Mazání

### motor

- Používejte pouze pneumatický olej ze sortimentu RODCRAFT
- Před použitím očistěte čep pro přívod vzduchu
- Do čepu pro přívod vzduchu kápněte pneumatický olej (asi 3 kapky) a nakrátko zařízení spusťte.
- Před použitím a po použití nástroje dodržujte výše uvedené kroky. To zvýší životnost nástroje.

## 5. Pokyny k údržbě

**Pro zajištění bezpečné manipulace a likvidace všech součástí postupujte podle místních předpisů pro ochranu životního prostředí.**

- Údržbu a opravu může provádět pouze kvalifikovaný personál a smí se používat pouze originální náhradní díly. Ohledně technického servisu nebo náhradních dílů kontaktujte výrobce nebo vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj odpojen od zdroje energie, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
- Demontujte a zkontrolujte nástroj každé tři měsíce, jestliže ho používáte každý den. Poškozené nebo opotřebované díly vyměňte.

## 6. Likvidace

- Při likvidaci tohoto zařízení je nutno dodržovat právní předpisy příslušné země.
- Všechna poškozená, značně opotřebovaná nebo nesprávně fungující zařízení MUSÍ BÝT VYŘAZENA Z PROVOZU.
- Opravy smí provádět pouze zaměstnanci technické údržby.**

## 7. Prohlášení o shodě

My : Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Typ(y) nástroje: **Úhlová bruska**

Prohlašujeme, že výrobek (výrobky): **RC7171, RC7172, RC7173** Sériové číslo: **01-12**

Původ výrobku : **Talwan**

je ve shodě s požadavky směrnice Evropské rady týkajících se sblížení zákonů členských států vztahujících se ke „Strojírenství“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

je v souladu s příslušnými harmonizovanými normami: **EN ISO 11148-7:2012**

Jméno a pozice vydavatele : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Místo a datum : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Technický soubor je k dispozici v sídle EU. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho částí je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.

Původní pokyny



## 1. Technické údaje

| Model | Rýchlosť         | Prívod el. energie | kotúč       | Závit hriadeľa | Spotreba vzduchu |                       | Hmotnosť    | Hnacia sila, rozmery LXH | Prívod vzduchu | Vnútorná hadica o priemeru Ø-Dia. | Tlak zvuku | El.energia zvuku | Vibrácia |        |
|-------|------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------|--------|
|       |                  |                    |             |                | priemerná        | plynulá a nepretržitá |             |                          |                |                                   | $L_{pA}$   | $L_{wA}$         | $a_{hd}$ | K      |
|       |                  |                    |             |                |                  |                       |             |                          |                |                                   |            |                  |          |        |
|       | 1                | 2                  | 3           | 5              | 6                | 7                     | 8           | 9                        | 10             | 11                                | 12         | 13               | 14       |        |
|       | [ot./min. (RPM)] | [Hp] [W]           | [Palc] [mm] | /              | [l/min] [SCFM]   | [kg] [lb]             | [Palc] [mm] | [Palc]                   | [Palc]         | [Palc]                            | [dB(A)]    | [dB(A)]          | [m/s²]   | [m/s²] |

## max. tlak 6,3 barov (90 psi)

$a_g$  : Vibračná úroveň,  $k$  Neistota ;  $L_{pA}$  Tlak zvuku dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Neistota.

## Deklarácia o hluku a vibračné emisie (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Všetky hodnoty sú súčasne ku dňu vydania tejto brožúry. Kvôli najnovším informáciám, prosíme navštíviť webovú stránku [www.cp.com](http://www.cp.com).

Tieto deklarované hodnoty sa získavajú laboratorným testovaním podľa nastavených štandardov a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných nástrojov otestovaných podľa rovnakých štandardov. Tieto deklarované hodnoty nie sú adekvátne na použitie v rizikových hodnoteniach a hodnoty namerané pri individuálnej práci a pracovných miestach môžu byť aj vyššie. Aktuálne hodnoty vystaveniu sa riziku poškodenia aplikované individuálnym užívateľom sú jedinečné a závisí na spôsobe, akým užívateľ pracuje na výrobku ako aj na tvare a dizajne pracovného miesta, taktiež na časovom období vystaveniu sa hluku a fyzickej kondícii užívateľa. Spoločnosť CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nie je zodpovedná za následky alebo dôsledky použitím deklarovaných hodnôt, namiesto hodnôt vyplývajúcich zo skutočného vystavenia sa a pri individuálnom riziku a jeho hodnotení pri situácii pracovného miesta, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tento nástroj môže spôsobiť vibračný syndróm na ruke a paži, ak sa používa neadekvátne alebo jeho používanie nie je adekvátne riadené. EU manuál a príručka na riadenie vibrácií na ruke a paži sa nachádza na [www.pneup.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneup.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Odporúčame program zdravotného dohľadu a dozoru na detekovanie včasných symptómov, ktoré môžu súvisieť s hlukom alebo vystaveniu sa vibráciám tak, aby mohli byť modifikované riadiace procesy a procedúry na predchádzanie budúcim poruchám a poškodeniu.

## 2. Typy prístrojov

- Tento výrobok je určený na odstraňovanie materiálom pomocou brúsneho papiera. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie.
- Pred uvedením do prevádzky si prosím prečítajte pozorne návod.

## 3. Prevádzka

- Upevnite poriadne doplnky a príslušenstvo nástrojom.
- Zapojte zariadenie ako je zobrazené na Obr.01.
- Aby ste používali podpornú výstužnú platňu, musí byť naskrutkovaná pevne a tesne na hnacie vreteno, stĺpik.
- Odstreňte kľúč, hasák na upevnenie a zatiahnutie ešte predtým ako budete prístroj prevádzkovať.
- Na naštartovanie prístroja, jednoducho potiahnite za spúšťač kohútik (A). Rýchlosť prístroja sa zvyšuje zvyšovaním tlaku na spúšťač. Uvoľnite spúšť, aktívny mechanizmus na zastavenie.

## 4. mazanie

## motor

- Používajte len RODCRAFT vzduchový olej ako príslušenstvo
- Vyčistite prívod vzduchu a tlačidlo pred použitím
- Naplňte vzduch olejom (približne 3 kvapky) do vzduchového prívodu tlačidla a stručne prevádzkujte stroj.
- Nasledujte vyššie spomenuté kroky pred a po použití prístroja. Toto zvyšuje životnosť prístroja.

## 5. Montážny návod

## Postupujte podľa predpisov v oblasti životného prostredia miestnych krajín pre bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu všetkých zložiek.

- Údržbu a opravu smie robiť iba kvalifikovaný personál a použiť sa môžu iba originálne náhradné dielce. Ohľadom technického servisu alebo náhradných dielcov kontaktujte výrobcu, príp. najbližšieho autorizovaného predajcu.
- Vždy sa uistite, že je prístroj odpojený od zdroja el. energie, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.
- Rozmontujte a skontrolujte nástroj každé tri 3 mesiace, ak sa nástroj používa každý deň. Vymeríte poškodené alebo opotrebované súčiastky a časti.

## 6. Likvidácia

- Pri likvidácii tohto zariadenia sa musia dodržiavať právne predpisy príslušnej krajiny.
- Všetky poškodené, zle opotrebované alebo nesprávne fungujúce zariadenie musí byť vyradené z prevádzky.
- Opravu môžu vykonávať iba zamestnanci technickej údržby.

## 7. Deklarácia zhody

Spoločnosť: Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen - Germany

Typy prístrojov: Ohnutá brúska

Tu deklaruje a vyhlasuje, že výrobky: RC7171, RC7172, RC7173 Sériové číslo: 01-12

Pôvod výrobku: Talwan

je v súlade a zhode s požiadavkami Smerníc Rady ohľadom aproximácie členských štátov, čo súvisí s: až „Strojové zariadenia“ 2006/42/EC (17/05/2006)

aplikovateľné s harmonizovanými štandardmi: EN ISO 11148-7:2012

Meno a pozícia vydávateľa : Pascal Roussy (R&D Manager)

Miesto a dátum : Saint-Herblain, 30/06/2015

Technické prístroje dostupné z ústredia EÚ. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétne týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za poškodenie.

Pôvodné pokyny



magyar (Hungarian)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Sarokköszörő

### 1. Műszaki adatok

| Modell | Fordulatszám | Teljesítmény | Tárcsa            | Orsómenet | Levegőfogyasztás  |              | Tömeg             | Méretek LXH | Levegőbemenet | Tömlő belső átm. | Hangnyomás<br>L <sub>pA</sub> | Hangteljesítmény<br>L <sub>wA</sub> | Vibráció            |   |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
|        |              |              |                   |           | átlagos           | folyamatos   |                   |             |               |                  |                               |                                     | a <sub>hd</sub>     | K |
|        | 1            | 2            | 3                 | 5         | 6                 | 7            | 8                 | 9           | 10            | 11               | 12                            | 13                                  | 14                  |   |
|        | [f/perc]     | [LE]<br>[W]  | [hüvelyk]<br>[mm] | /         | [l/min]<br>[SCFM] | [kg]<br>[lb] | [hüvelyk]<br>[mm] | [hüvelyk]   | [hüvelyk]     | [dB(A)]          | [dB(A)]                       | [m/s <sup>2</sup> ]                 | [m/s <sup>2</sup> ] |   |

max. nyomás: 6,3 bar (90 psi)

$a_v$ : Vibrációs szint, K Bizonytalanság:  $L_{pA}$  Hangnyomás dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Bizonytalanság.

**Nyilatkozat a zaj- és vibrációkibocsátásról** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg a [www.cp.com](http://www.cp.com) internetes oldalt. Ezeket a közzétett értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmasak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlításra. A közzétett értékek nem alkalmasak kockázatfelméreésre, és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatási értékek és az egyéni felhasználó által elszenvedett károsodás kockázata egyediek és függenek a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabtól és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától. Mi, a CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, nem lehetünk felelősek a tényleges behatást túlszáró értékek helyett a deklarált értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében történő felhasználásának következményeire, amelyre nincs ráhatásunk. Ez a szerszám a kéz és a kar vibrációját okozhatja nem megfelelő használatát esetén. A kezét és a kart erő vibrációkkal foglalkozó EU-utmutató a következő helyen tölthető le: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj- vagy vibrációs terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

### 2. Géptípus(ok):

- Ez a termék a csiszolóanyagok segítségével történő anyageltávolításra szolgál. Más felhasználás nem engedélyezett. Csak professzionális felhasználásra.
- Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt beindítja a gépet.

### 3. Használat

- Megfelelően rögzítse a tartozékokat a szerszámbhoz.
- Csatlakoztassa a készüléket a 1. ábrán látható módon.
- A használatához a támasztótalpat szilárdan fel kell csavarozni a meghajtótengelyre.
- A gép használata előtt távolítsa el a meghúzáshoz használt kulcsot.
- A gép beindításához húzza meg a kioldókapcsolót (A). A gép fordulatszáma nő, ahogy növeli a nyomást a kioldókapcsolón. Engedje fel a kapcsolót a gép leállításához.

### 4. kenés

- motor**
- Csak RODCRAFT levegőolajat használjon
  - Használat előtt tisztítsa meg a levegőbeszívó fejet
  - Töltsön levegőolajat (kb. 3 cseppet) a levegőbeszívó fejbe, majd rövid ideig működtesse a készüléket.
  - A gép használatának megkezdése előtt és befejezése után kövesse a fenti lépéseket. Ez növeli a gép élettartamát.

### 5. Karbantartási utasítások

- Kövesse az adott ország környezetvédelmi előírásait az összes komponens biztonságos kezeléséhez és ártalmatlanításához.
- A karbantartást és a javítást csak szakember végezheti, és csak eredeti cserealkatrészek felhasználásával. Műszaki szervizeléssel kapcsolatos tanácsért vagy cserealkatrészekért forduljon a gyártóhoz vagy a márkaképviselőhez.
- A véletlen működés megelőzésére mindig ellenőrizze, hogy a gép le van választva az energiaforrásról.
- 3 havonta szerelje szét és vizsgálja át a gépet, ha a gép minden nap használatban van. Szerelje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.

### 6. Ártalmatlanítás

- A berendezés ártalmatlanításakor követni kell az adott ország jogszabályait.
- Minden sérült, erősen kopott vagy nem megfelelően működő eszközt ÜZEMEN KÍVÜL KELL HELYEZNI.
- Javítást a gépen csak a műszaki karbantartó személyzet végezhet.

### 7. Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Géptípus(ok): **Sarokköszörő**  
kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek): **RC7171, RC7172, RC7173** Sorozatszám: **01-12**

A termék származása: **Talwan**

megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsai Irányelvek követelményeinek: „Gépek, berendezések” **2006/42/EC (17/05/2006)** vonatkozó harmonizált szabvány(ok): **EN ISO 11448-7:2012**

Kibocsátó neve és beosztása: **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Hely, dátum: Saint-Herblain, **30/06/2015**

A műszaki leírás az EU-s képviseletől szerezhető be. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik a védjegyekre, típusnevekre, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A nem jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzemzavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.

Eredeti utasítások



## 1. Tehnični podatki

| Model     | Hitrost     | Moč             | kolut | Navoj vretena     | Povprečna poraba |                 | Teža    | Mere LXH | Dovod zraka | Notranji premer cevi Ø | Zvočni tlak<br>L <sub>pA</sub> | Zvočna moč<br>L <sub>WA</sub> | Vibracije       |   |
|-----------|-------------|-----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
|           |             |                 |       |                   | zraka            | stalna          |         |          |             |                        |                                |                               | a <sub>hd</sub> | K |
|           |             |                 |       |                   |                  |                 |         |          |             |                        |                                |                               |                 |   |
|           |             |                 |       |                   |                  |                 |         |          |             |                        |                                |                               |                 |   |
| 1         | 2           | 3               | 5     | 6                 |                  | 7               | 8       | 9        | 10          | 11                     | 12                             | 13                            | 14              |   |
| [Obr/min] | [Hp]<br>[W] | [Palec]<br>[mm] | /     | [l/min]<br>[SCFM] | [kg]<br>[lb]     | [Palec]<br>[mm] | [Palec] | [Palec]  | [dB(A)]     | [dB(A)]                | [m/s²]                         | [m/s²]                        |                 |   |

### maks. tlak 6.3 bar (90 psi)

a<sub>r</sub> : Raven vibracij, k Merilna negotovost ; L<sub>PA</sub> Zvočni tlak dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Merilna negotovost.

### Deklaracija o hrupu in vibracijah (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovejše informacije obiščite stran [www.cp.com](http://www.cp.com).

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in so primerne za primerjavo z drugimi deklariranimi vrednostmi drugih testiranih orodij v skladu s temi standardi. Te vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tveganja. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in nevarnosti za poškodbe, ki jih izkusi posamezni uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina dela posameznika, obdelovanca in zasnovne delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ne odgovarjamo za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v individualni oceni tveganja na delovnem mestu, na katero ne moremo vplivati. To orodje lahko ob neprimerni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na [www.neurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.neurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi prepreči nadaljnje poškodbe.

## 2. vrsta stroja (oziroma vrste)

- Ta izdelek je izdelan za odstranjevanje materiala z brušenjem. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo.
- Prosimo, pred zagonom pozorno preberite navodila.

## 3. Delovanje

- Dodatke pravilno pritrdite na orodje.
- Priključite napravo, kot je prikazano na sliki 01.
- Pri uporabi brusnega krožnika bodite pozorni na to, da je trdno privit na pogonsko vreteno.
- Pred uporabo naprave odstranite ključ za privijanje.
- Napravo zaženete tako, da pritisnete sprožilec (A). Hitrost naprave se poveča s povečanjem pritiska na sprožilec. Napravo zaustavite tako, da spustite sprožilec.

## 4. Mazivo

- Uporabljajte le pnevmatsko olje RODCRAFT.
- Pred uporabo očistite priključek za dovod zraka.
- Nalijte pnevmatsko olje (pribl. 3 kapljice) v priključek za dovod zraka in na kratko zaženite napravo.
- Pred in po uporabi naprave upoštevajte zgoraj omenjena navodila. Na ta način boste podaljšali življenjsko dobo naprave.

## 5. Navodila za vzdrževanje

- Sledite okoljskim predpisom lokalne države za varno ravnanje z vsemi komponentami in njihovo odlaganje.
- Vzdrževanje in popravila sme izvesti le usposobljeno osebe, ki mora pri tem uporabljati le originalne nadomestne dele. Obrnite se na izdelovalca ali najbližje ga pooblaščenega prodajalca, če potrebujete nasvet o tehničnem servisu ali nadomestne dele.
- Vedno zagotovite, da je naprava izključena iz vira energije, da se prepreči nenamerno delovanje.
- Orodje razstavite in ga pregledajte vsake tri (3) mesece, če orodje uporabljate vsak dan. Zamenjajte poškodovane ali obrabljene dele.

## 6. Odstranjevanje

- Pri odstranjevanju te opreme je treba upoštevati zakonodajo posamezne države.
- Vse poškodovane, močno obrabljene ali nepravilno delujoče naprave MORAJO BITI UMAKNJENE IZ OBRATOVANJA.
- Popravilo sme izvajati le osebe za tehnično vzdrževanje.

## 7. IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Mi : Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

vrsta stroja (oziroma vrste): **Kotni brusilnik**

Izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): **RC7171, RC7172, RC7173** Serijska številka.: **01-12**

Izvor izdelka : **Taiwan**

v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaj držav članic glede : „strojev“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

veljavnih harmoniziranih standardov: **EN ISO 11148-7:2012**

Ime in funkcija izdajatelja : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Kraj in datum : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Tehnična kartoteka je na voljo. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Vse pravice pridržane. Vsaka nepooblaščenca uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebej nanaša na tovarniške zaščitne znamke, nazive modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo

Originalna navodila



## 1. Techniniai duomenys

| Modelis | Greitis                                                                           | Galingu-<br>mas                                                                   | Diskas                                                                            | Špindelio<br>sriegis                                                              | Oro sunaudojimas                                                                  |                | Svoris                                                                            | Matmenys<br>LXH                                                                   | Oro ėmiklis                                                                       | Vidinis žarnos<br>skersmuo Ø                                                      | Garso slėgis<br>L <sub>PA</sub>                                                   | Garso<br>stiprumas<br>L <sub>WA</sub>                                             | Vibracija       |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | vidutinis                                                                         | nenutrūkstamas |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | a <sub>hd</sub> | K  |
|         |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |                 |    |
|         | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 |                | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13              | 14 |
|         | [aps./min.]                                                                       | [AG]<br>[W]                                                                       | [Colis]<br>[mm]                                                                   | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]   | [Colis]<br>[mm]                                                                   | [Colis]                                                                           | [Colis]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [m/s²]                                                                            | [m/s²]          |    |

maks. slėgis 6,3 baro (90 psi)

a<sub>1</sub>: vibracijos lygis, k paklaida ; L<sub>PA</sub> Garso slėgis dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB paklaida.

**Deklaruojamas garso lygis ir vibracijos emisija** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Visos pateiktos vertės galioja leidimo išleidimo metu. Naujausios informacijos ieškokite internete adresu [www.cp.com](http://www.cp.com).

Šios deklaracijos vertės buvo gautos laboratorinio testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti šio įrankio keliama rizikai vertinti ar kitiems įrankiams vertinti pagal tuos pačius standartus. Vertės išmatuotos asmeninėse darbo vietose gali būti didesnės nei deklaracijos vertės, todėl rizikos vertinimui netinka. Tikrosios keliamos rizikos vertės ir atskiro naudotojo patiriamas rizikos faktorius yra unikalūs ir priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio bei darbo vietos konstrukcijos, nuo to, kaip ir kiek laiko naudotojas dirba, o taip pat nuo fizinės naudotojo būklės. „CHICAGO PNEUMATIC TOOLS“ neatsako už pasekmes, jei deklaracijos vertės naudojamos vietoj tikrąją keliama riziką atitinkančių verčių vertinant faktinėje darbinėje situacijoje, kurios mes nevaldome. Netinkamai naudojamas įrankis gali sukelti plėštakos ir rankos vibracijos sindromą. Vibravimą rankai perduodančių įrankių ES savadą galite rasti internete [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Mes siūlome sveikatos priežiūros programą, skirtą ankstyviems galimai su patiriama vibracija ar triukšmu susijusiems simptomams nustatyti ir programą, patariamąją kaip organizuoti darbus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio ir pakenkimų.

## 2. Įrankis

- Šis įrankis yra skirtas medžiagoms nuo paviršiaus pašalinti šlifavimo būdu. Draudžiama įrankį naudoti kietokiais tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.
- Prašome atidžiai perskaityti prieš pradėdami darbą su įrankiu.

## 3. Įrankio naudojimas

- Tinkamai pritvirtinkite prie įrankio reikalingus priedus.
- Įrenginį prijunkite taip, kaip pavaizduota 01 pav.
- Norėdami naudoti šlifavimo diską, tvirtai prisukite jį prie varomojo veleno.
- Prieš pradėdami naudotis įrankiu, nuimkite nuo jo veržliaraktį.
- Norėdami įjungti įrankį, paspauskite jungiklio nuleistuką (A). Kuo stipriau spausite įjungimo mygtuką, tuo greičiau įrankis suksis. Norėdami sustabdyti įrankį, atleiskite jungiklio nuleistuką.

## 4. Tėpimas

### variklis

- Naudokite tik RODCRAFT pneumatinę alyvą
- Prieš tepimą išvalykite oro ėmiklio atvamzdį.
- Išlaikinkite šiek tiek pneumatinės alyvos (apie 3 lašus) į oro ėmiklio atvamzdį ir trumpam įjunkite mechanizmą.
- Prieš darbą su mechanizmu ir po jo atlikite aukščiausi išvardintus veiksmus. Taip paliginsite mechanizmo eksploataavimo trukmę.

## 5. Techninės priežiūros instrukcijos

• Visus komponentus naudokite ir šalininkite laikydamiesi vietinių aplinkos apsaugos įstatymų bei norminių aktų reikalavimų.

- Techninės priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas specialistas naudodamas tik originalias atsargines dalis. Prireikus atsarginių dalių arba patarimo techninės priežiūros klausimais kreipkitės į gamintoją arba artimiausią įgaliotąjį jo atstatovą.
- Visada atjunkite mechanizmą nuo elektros tiekimo tinklo, taip išvengsite netikėto jo įsijungimo.
- Jei prietaisas naudojamas kasdien, kas 3 mėnesius jį išardykite ir patikrinkite. Nusidėvėjusias ir pažeistas detales pakeiskite.

## 6. Netinkamų naudoti įrankių šalinimas

- Naudojimui netinkami įrankiai turi būti šalinami laikantis naudotojo šalies įstatymuose numatytų reikalavimų.
- DRAUDŽIAMA DIRBTI SU sugadintais, susidėvėjusiais ar blogai veikiančiais įrankiais.
- Remonto darbus atlikti gali tik techninės priežiūros specialistai.

## 7. Atitikties deklaracija

Mes: **Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

įrankis: **Kampinio šlifavimo mašina**

patvirtiname, kad šis produktas - **RC7171, RC7172, RC7173** Serijos numeris: **01-12**

produkto kilmės vieta: **Taiwan**

atitinka visų Europos komisijos direktyvų bei atitinkamų šalių - narių įstatymų reikalavimus, susijusius su „įrankiais“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

bei jiems taikomoms harmonizuotoms standartams: **EN ISO 11448-7:2012**

Išdavusio asmens pavardė ir pareigos: **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Vietą ir datą: **Saint-Herblain, 30/06/2015**

Techninius duomenis galite gauti ES būstinėje. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Saugoma autorių teisų įstatymu. Bet koks nesankcionuotas šio dokumento ar jo dalies kopijavimas yra draudžiamas. Šis draudimas konkrečiai taikomas prekiniais ženklams, modelių pavadinimams, detalių numeriams ir brėžiniams. Naudokite tik gamintojo tiekiamas dalis. Garantiniai įsipareigojimai bei atsakomybė už produktą netaikoma jokiais įrankio gedimo ar netinkamo veikimo atvejais, jei tai atsitiko dėl ne gamintojo nepatvirtintų dalių naudojimo.

Originali instrukcija



## 1. Tehniskie dati

| Mo-<br>delis | Ātrums     | Jauda       | Disks           | Vārpstas<br>vitne | Gaisa patēriņš    |             | Svars        | Izmēri<br>LXH   | Gaisa ieplūde | Iekšējais<br>šūtenes<br>Ø-diametrs | Skaņas spie-<br>diens<br>L <sub>pa</sub> | Skaņas jauda<br>L <sub>wa</sub> | Vibrācijas      |        |
|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
|              |            |             |                 |                   | Vidējais          | pastāvīgais |              |                 |               |                                    |                                          |                                 | a <sub>hd</sub> | K      |
|              | 1          | 2           | 3               | 5                 | 6                 |             | 7            | 8               | 9             | 10                                 | 11                                       | 12                              | 13              | 14     |
|              | [Apr./min] | [Zs]<br>[W] | [colla]<br>[mm] | /                 | [l/min]<br>[SCFM] |             | [kg]<br>[lb] | [colla]<br>[mm] | [colla]       | [colla]                            | [dB(A)]                                  | [dB(A)]                         | [m/s²]          | [m/s²] |

## maksimālais spiediens 6,3 bāri (90 psi)

a<sub>n</sub> : Vibrāciju līmenis, k Mainīgums ; L<sub>pa</sub> Skaņas spiediens dB(A), K<sub>pa</sub> = K<sub>wa</sub> = 3 dB Mainīgums.

Trokšņa un vibrāciju deklarācija (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Visas vērtības ir spēkā šīs publikācijas izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet tīmekļa vietnē [www.cp.com](http://www.cp.com).

Šīs noteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem standartiem, un nav piemērotas novērtēšanai ar citu instrumentu noteiktajām vērtībām, kas pārbaudīti pēc tiem pašiem standartiem. Šīs noteiktās vērtības nav piemērotas risku novērtēšanai un atsevišķās darba vietās iegūtas vērtības var būt augstākas par noteiktajām vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja pieredzētais bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaļas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa. Mēs, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja noteiktās vērtības tiek izmantotas patieso iedarbību atspoguļojošu vērtību vietā, veicot individuālu riska novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontrolēt. Šis risks var izraisīt plaukstu-roku vibrācijas sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES celvedis plaukstu-roku vibrāciju novēršanai atrodams tīmekļa vietnē [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Iesakām izmantot veselības novērošanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošo darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa pasliktināšanos.

## 2. Ierīces veids(-i)

- Šis instruments ir paredzēts materiāla noņemšanai, izmantojot abrazīvus diskus. Cita vieda izmantošana nav atļauta. Paredzēts lietot tikai profesionāliem mērķiem.
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukciju pirms sākt izmantot mašīnu.

## 3. Darbība

- Pareizi pievienojiet piederumus darbarīkam.
- Pievienojiet ierīci, kā parādīts 01. attēlā.
- Lai izmantotu stiprinājuma plāksni, tie cieši jāpieskrūvē pie piedziņas vārpstas.
- Izņemiet uzgriežņu atslēgu pievilkšanai pirms ierīces lietošanas.
- Lai ieslēgtu instrumentu, vienkārši nospiediet mēlīti (A). Instrumenta ātrumu var palielināt, palielinot spiedienu uz mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai apturētu instrumentu.

## 4. Elļošana

## motors

- Izmantojiet tikai RODCRAFT aksesuāru gaisēlļu.
- Notīriet gaisa ieplūdes uzgali pirms lietošanas.
- Iepildiet gaisēlļu (aptuveni 3 pilienus) gaisa ieplūdes uzgali un īsu brīdi darbiniet ierīci.
- Ievērojiet iepriekšminētos soļus pirms un pēc ierīces lietošanas. Tas palielina ierīces lietošanas ilgumu.

## 5. Apkopes norādījumi

Ievērojiet vietējos valsts vides aizsardzības noteikumus attiecībā uz drošu apiešanos ar visām sastāvdaļām un visu sastāvdaļu iznīcināšanu.

- Apkope un remontdarbi jāveic kvalificētām personām, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Sazinieties ar ražotāju vai sev tuvāko pilnvaroto izplatītāju, lai saņemtu konsultāciju par tehnisko apkopi vai ja jums nepieciešamas rezerves daļas.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves, lai izvairītos no nejausās tās ieslēgšanās.
- Izjauciet un pārbaudiet instrumentu ik pēc 3 mēnešiem, ja tas tiek izmantots katru dienu. Nomainiet bojātās vai nodilušās detaļas.

## 6. Atbrīvošanās no ierīces

- No šīs ierīces jāatbrīvojas, ievērojot attiecīgās valsts likumus.
- Visas bojātās, noliektās vai nepariezi strādājošās ierīces JĀIZŅEM NO EKSPLOATĀCIJAS.
- Ierīci drīkst labot tikai tehniskās apkopes personāls.

## 7. Atbilstības deklarācija

Mēs: Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Ierīces veids(-i): Lenķa slīpmašīna  
apstiprinām, ka šīs(-ie) izstrādājums(-i): RC7171, RC7172, RC7173 Sērijas numurs: 01-12

Ražošanas valsts : Taiwan

Atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: "mehānismiem" 2006/42/EC (17/05/2006)

Spēkā esošajam(-iem) saskaņotajam(-iem) standartam(-iem): EN ISO 11148-7:2012

Pateicēja vārds un amats : Pascal Roussy (R&D Manager)

Vieta un datums : Saint-Herblain, 30/06/2015

Tehniskais fails pieejams ES birojā, Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Visas tiesības aizsargātas. Tādēļ jebkāda neatļauta satura vai tā daļu izmantošana vai kopēšana ir aizliegta. Īpaši tas attiecas uz preču zīmēm, modeļu nosaukumiem, detaļu numuriem un attēliem. Izmantojot tikai apstiprinātas detaļas. Ja ierīces bojājumus vai nepareizu darbību būs radījuši neapstiprinātu detaļu izmantošana, garantija vai atbilde par produkta nekaitīgumu vairs nebūs spēkā.

Oriģinālinstrukcijas

1. 技术参数

| 型号 | 速度    | 功率          | 切割片          | 主轴螺纹 | 耗气量              |    | 重量           | 尺寸<br>LXH    | 进气口  | 软管内径 Ø | 声压<br>L <sub>pA</sub> | 声功率<br>L <sub>WA</sub> | 振动              |        |
|----|-------|-------------|--------------|------|------------------|----|--------------|--------------|------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
|    |       |             |              |      | 平均               | 连续 |              |              |      |        |                       |                        | a <sub>hd</sub> | K      |
|    |       |             |              |      |                  |    |              |              |      |        |                       |                        |                 |        |
|    | 1     | 2           | 3            | 5    | 6                |    | 7            | 8            | 9    | 10     | 11                    | 12                     | 13              | 14     |
|    | [RPM] | [Hp]<br>[W] | [英寸]<br>[毫米] | /    | [升/分钟]<br>[SCFM] |    | [千克]<br>[lb] | [英寸]<br>[毫米] | [英寸] | [英寸]   | [分贝(A)]               | [分贝(A)]                | [米/秒²]          | [米/秒²] |

最大压力6.3 bar (90 psi)  
a<sub>v</sub>: 振动级, k 不确定性; L<sub>pA</sub> 声压 dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB 不确定性.  
噪声和振动标准声明 (ISO 15744 and ISO 28927-10)  
所有数值都是截至本刊出版当日的现行值。有关最新信息，请访问www.cp.com。  
所公布的数值是根据既定标准，通过实验室测试的方式所取得，适用于和按照相同标准测试的其它工具的公布值作比较。这些公布值不足以用来进行风险评估，个别工作场所的测量值可能会较高。实际接触值和损害风险因人而异，取决于使用者的工作方式、工作、工作台的设计以及接触的时间和使用者的身体状况。对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值，在我方（CHICAGO PNEUMATIC TOOLS）不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成的后果，我方一律不承担任何责任。如果对这种工具的用途没有进行充分管理，可能会造成手臂振动综合症。有关欧盟对手臂振动综合症的管理指南，请查阅www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf 我们建议实行健康监督制度，检测与噪音或振动接触相关的早期症状，以便修订管理规则，防止未来的损害。

2. 机器类型

- 本产品设计使用磨料磨具切除材料，不得用于其它用途 不得用于其它用途。仅供专业使用。
- 开机前请仔细阅读说明书。

3. 操作

- 将配件正确固定到工具上
- 如图1所示，连接设备。
- 使用垫板时必须与主传动轴旋紧。
- 操作本机前拆下紧固扳手。
- 要启动机器，只需简单地扣动触发器(A)。机器的运转速度随着触发开关上压力的增加而增大，停止机器时，释放触发器。

4. 润滑性

马达

- 仅采用RODCRAFT附件用油
- 使用前清洁进气口嘴。
- 将油气（约3滴）滴入进气口嘴中，并操作机器。
- 使用机器之前和之后，皆进行上述步骤。这可增长机器使用寿命。

5. 维护说明

- 遵守所在国关于安全处理和处置所有零部件的环保法规。
- 维护和修理工作必须由合格人员进行，只可以使用原厂配件。如需技术服务咨询或需要零配件，请联系生产商或您就近的授权经销商。
- 务必确保将机器从能源上断开，以免发生意外操作。
- 如果该工具是每天使用，要每3个月作一次拆卸检查，更换损坏或磨损的部件。

6. 处置

- 对该设备的处置必须遵守各个国家的法规。
- 必须停止使用所有损坏、磨损严重或运行不正常的设备。
- 仅由技术维修人员修理。

7. 一致性声明

我们: Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
机器类型: 角向磨光机  
声明, 本产品: RC7171, RC7172, RC7173     序列号: 01-12  
产品原产地: Taiwan  
符合理事会有关成员国近似法律的指令要求，相关于：“机械” 2006/42/EC (17/05/2006)  
适用协调标准: EN ISO 11148-7:2012  
发行者姓名和职务: Pascal Roussy (R&D Manager)  
地点和日期: Saint-Herblain, 30/06/2015  
技术参数资料可以从EU总部获得. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft  
保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。

原厂说明



日本語 (Japanese)

# RC7171 / RC7172 / RC7173 アングルグラインダー

## 1. 技術データ

| モデル | 速度    | 出力                                                                                | ホイール                                                                              | スピンドル<br>ネジ                                                                       | 空気消費                                                                              |                                                                                   | 重量           | 寸法<br>LXH                                                                         | 空気入口                                                                              | ホース内径                                                                             | 音圧<br>L <sub>PA</sub>                                                             | サウンド出力<br>L <sub>WA</sub> | 振動                                                                                |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 平均                                                                                | 連続                                                                                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                           |                                                                                   | a <sub>sd</sub>     |
|     |       |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                           |  |                     |
|     | 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 |                                                                                   | 7            | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                        | 13                                                                                | 14                  |
|     | [RPM] | [Hp]<br>[W]                                                                       | [インチ]<br>[mm]                                                                     | /                                                                                 | [l/分]<br>[SCFM]                                                                   |                                                                                   | [kg]<br>[lb] | [インチ]<br>[mm]                                                                     | [インチ]                                                                             | [インチ]                                                                             | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                   | [m/s <sup>2</sup> ]                                                               | [m/s <sup>2</sup> ] |

最大圧力 6.3 bar (90 psi)

$a_v$ : 振動レベル,  $k$  不確定性;  $L_{pA}$  音圧 dB(A),  $K_{pA} = K_{WA} = 3$  dB 不確定性.

騒音 振動宣言 (ISO 15744 and ISO 28927-10)

値はすべて本書発行日現在のものです。最新情報については [www.cp.com](http://www.cp.com) をご覧ください。

これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適しています。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際のエクスポート（暴露）数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は独特で、ユーザーの作業方法、ワーク、および作業台のデザインとともに、エクスポート時間やユーザーの体調により異なります。CHICAGO PNEUMATIC TOOLS は、管理の及ばない作業環境における個々のリスク評価で、実際の暴露を反映する値ではなく、宣言値を使用した結果については責任を負いません。このツールは、適切な管理がなされない場合、振動障害（頰肩腕症候群）の原因になることがあります。腕の振動の管理に関する EU の指針については [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) をご覧ください。傷害を防ぐため、健康調査プログラムから、騒音/振動との関係が考えられる初期症状を確認し、管理手順を変更することをおすすめします。

## 2. 機種

- 本製品は、研磨材により材料を取り除くように設計されたものです。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。
- 本器を起動するまえに操作説明をよくお読みください。

## 3. 操作

- 付属品をツールに正しく固定します
- 図01に示すようにツールを接続します。
- バックグプレートを使用するには、ドライブスピンドルにしっかりネジ止める必要があります。
- 操作を始める前に締め付け用レンチを取り外します。
- ツールを起動するには、トリガ (A) を引きます。ツールの速度を上げるには、トリガの圧力を上げます。止めるにはトリガから手を離します。

## 4. 潤滑

### メンテナンス

- RODCRAFTアクセサリエアオイルのみ使用します
- 使用前に空気入口ニップルを清潔にします。
- 空気入口ニップルにエアオイルを満たし(約3滴)、マシンを短い時間動作させます。
- マシンの使用前と使用後に上記のステップを行います。これはマシンの寿命を伸ばします。

## 5. メンテナンスの方法

- すべてのコンポーネントについて、取り扱いと廃棄の安全に関する環境規制を順守してください。
- メンテナンス、修理作業は、オリジナルのスペアパーツを使用して有資格者が行ってください。技術サービスやスペアパーツについてはメーカーまたは最寄りの販売店にお問い合わせください。
- 不意の動作を避けるため、本器をエネルギーソースから遮断していることを確認してください。
- ツールを毎日使用する場合、3か月ごとに分解して検査します。破損や磨耗のあるパーツは交換します。

## 6. 廃棄

- 本器の廃棄は、国の法律に従って行う必要があります。
- 破損、激しい磨耗、不具合等のあるツールは決して操作しないでください。
- 修理はメンテナンス専門スタッフが行ってください。

## 7. 適合宣言

当社は Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

機種: アングルグラインダー

製品が: RC7171, RC7172, RC7173 シリアル番号: 01-12

製造元: Taiwan

下記に関連する加盟国の法律の掣り合わせによる委員会指令の要件に準拠することを宣言します: "機械" 2006/42/EC (17/05/2006)

適合整合規格: EN ISO 11148-7:2012

発行者名称、所属: Pascal Roussy (R&D Manager)

所在地、発行日: Saint-Herblain, 30/06/2015

技術ファイルは EU 本部分から入手可能。Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

無断複写・転載を禁じます。内容またはその一部を許可なく使用もしくは複製することは禁じられています。これは特に、商標、モデル型式、パーツ番号、図に当てはまりません。認可されたパーツ以外のものを使用しないでください。認可されていないパーツの使用による破損や不具合は保証または製造責任の対象外です。

原文取扱説明書



## 1. Tehnički podaci

| Model | Brzina                                                                            | Snaga                                                                             | Kolo                                                                              | Navoj osovine                                                                     | Potrošnja zraka                                                                   |                                                                                   | Težina                                                                            | Mjere LXH                                                                         | Ulaz za zrak                                                                      | Unutarnji promjer crijeva                                                         | Zvučni tlak<br>L <sub>pA</sub>                                                    | Zvučna snaga<br>L <sub>wA</sub>                                                   | Vibracije       |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Prosjeck                                                                          | kontinuirano                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | a <sub>hd</sub> | K |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |
|       | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14              |   |
|       | [okr/min]                                                                         | [KS]<br>[W]                                                                       | [inča]<br>[mm]                                                                    | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 | [kg]<br>[lb]                                                                      | [inča]<br>[mm]                                                                    | [inča]                                                                            | [inča]                                                                            | [dB (A)]                                                                          | [dB (A)]                                                                          | [m/s²]                                                                            | [m/s²]          |   |

## maksimalni tlak 6,3 bara (90 psi)

 $a_n$  : Razina vibracija, k Nesigurnost ;  $L_{pA}$  Zvučni tlak dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Nesigurnost.

## Izjava o buci i izjava o vibracijama (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na [www.cp.com](http://www.cp.com).

Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim ispitivanjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u sukladnosti s istim standardom. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjene rizika i vrijednosti izmjerene na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i štetnih rizika za svakog korisnika ponaosob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, izradevine i izvedbe radne stanice, te od vremena izlaganja i fizičkog stanja korisnika. Mi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženost, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu. Ovaj alat može izazvati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič za reguliranje količinu vibracija u šaci-ruci možete pronaći na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Preporučamo program kontrole zdravlja kako biste rano prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženosti buci i vibracijama, te se postupci rada mogu promijeniti kako bi se spriječila buduća oštećenja.

## 2. Vrsta/e stroja

- Ovaj proizvod je namijenjen za uklanjanje materijala korištenjem abraziva. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu.
- Pažljivo pročitajte upute prije pokretanja stroja.

## 3. Rad

- Opremu pravilno pričvrstite na alat.
- Uređaj priključite kao što je prikazano na sl. 01.
- Ako želite koristiti osnovnu ploču, morate je čvrsto stegnuti na pogonsku osovinu.
- Izvadite Ključ za stezanje prije rada sa strojem.
- Stroj pokrenite jednostavnim povlačenjem prekidača (A). Brzina stroja se povećava povećanjem pritiska na prekidač. Za zaustavljanje otpustite prekidač.

## 4. Podmazivanje

## motor

- Samo RODCRAFT ulje za pribor
- Očistite usisnu niplu prije korištenja
- Napunite uljem za podmazivanje zraka (približno 3 kapljice) u niplu za usis zraka i nakratko pokrenite uređaj.
- Slijedite gore navedene korake prije i nakon korištenja stroja. Za povećanje životnog vijeka stroja.

## 5. Upute za održavanje

- Poštujte lokalne propise o zaštiti okoline koji se tiču sigurnog rukovanja strojem i zbrinjavanjem svih dijelova
- Održavanje i popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje koji koriste samo izvorne rezervne dijelove. Obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom zastupniku ako vam je potreban savjet o tehničkom servisu ili ako trebate rezervne dijelove.
- Uvijek se pobrinite da stroj odvojite od izvora napajanja pogonskom energijom da ne bi došlo do nehotičnog pokretanja.
- Alat rastavite i pregledajte svaka tri (3) mjeseca ako se koristi svaki dan. Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove.

## 6. Zbrinjavanje

- Zbrinjavanje ove opreme mora biti u skladu sa zakonskim propisima vaše države.
- Svi oštećeni, jako istrošeni i uređaji koji ne rade kako treba, MORAJU SE ISKLJUČITI IZ DALJNJEG RADA.
- Popravke smije obavljati samo osoblje iz tehničkog održavanja.

## 7. Izjava o sukladnosti

Mi: Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Vrsta/e stroja: Kutna brusilica

Izjavljujemo da uređaj(i): RC7171, RC7172, RC7173 Serijski broj: 01-12

Porijeklo proizvoda : Taiwan

je u skladu sa zahtjevima direktive odbora o usklađivanju zakona koji se odnose na države članice u vezi sa "strojevima": 2006/42/EC (17/05/2006)

primjenjiva usklađena norma(e): EN ISO 11148-7:2012

Naziv i položaj izdavača : Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Mjesto i datum : Saint-Herblain, 30/06/2015

Tehnički dokument dostupan u EU sjedištu. Nicolas Lebreton R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Sva prava su zadržana. Svakako neovlaštena upotreba ili kopiranje ovog sadržaja ili njegovog dijela su zabranjeni. Ovo se osobito odnosi na trgovačke znakove, denominaciju modela, brojeve dijela i nacrt. Koristite samo odobrene dijelove. Svako oštećenje ili neispravnost u radu koji nastanu zbog upotrebe ne odobrenih dijelova neće biti obuhvaćeno Jamstvom ili Odgovornošću za proizvod.

Izvorne upute



Română (Romanian)

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Polizor Unghiular (în unghi drept)

### 1.Date Tehnice

| Model | Viteză | Putere      | Roată          | Filet ax | Consum aer        |          | Greutate     | Dimensi-<br>une<br>LXH | Admisie aer | Diametru fur-<br>tun interior | Presiune<br>acustică<br>$L_{PA}$ | Putere acustică<br>$L_{WA}$ | Vibrații |        |
|-------|--------|-------------|----------------|----------|-------------------|----------|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
|       |        |             |                |          | Mediu             | continuu |              |                        |             |                               |                                  |                             | $a_{hd}$ | K      |
|       |        |             |                |          |                   |          |              |                        |             |                               |                                  |                             |          |        |
|       | 1      | 2           | 3              | 5        | 6                 |          | 7            | 8                      | 9           | 10                            | 11                               | 12                          | 13       | 14     |
|       | [RPM]  | [CP]<br>[W] | [inci]<br>[mm] | /        | [l/min]<br>[SCFM] |          | [kg]<br>[lb] | [inci]<br>[mm]         | [inci]      | [inci]                        | [dB(A)]                          | [dB(A)]                     | [m/s²]   | [m/s²] |

#### presiune max. 6.3bar(90psi)

$a_v$  : Nivel vibrație, K Incertitudine :  $L_{PA}$  Presiune acustică dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Incertitudine.

#### Declarație de zgomot și vibrații (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Toate valorile sunt cele în vigoare la data prezentei publicării. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să accesați [www.cp.com](http://www.cp.com).

Aceste valori declarate au fost obținute prin testare de tip laborator, în conformitate cu standardele stabilite și sunt adecvate comparării cu valorile declarate ale altor unelte testate în conformitate cu aceleași standarde. Aceste valori declarate nu sunt adecvate utilizării în evaluările de risc, iar valorile măsurate în locuri individuale de activitate pot fi mai mari. Valorile expunerilor actuale și riscul de daune experimentate de către un utilizator individual sunt unice și depind de modul în care utilizatorul lucrează, de piesa de lucru și de construcția stației de lucru, precum și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Noi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, nu putem fi trași la răspundere pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul celor care reflectă expunerea reală. Într-o evaluare a riscurilor individuale dintr-o stație de lucru unde nu deținem controlul. Această unealtă poate provoca sindromul vibrațiilor mână-brat, dacă utilizarea sa nu este gestionată în mod adecvat. Un ghid al UE pentru gestionarea vibrațiilor mână-brat poate fi găsit la adresa [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vă recomandăm un program de supraveghere a sănătății pentru a detecta simptomele timpurii referitoare la expunerea la zgomot sau vibrații, astfel încât procedurile de gestionare să fie modificate pentru a preveni o viitoare afecțiune.

### 2. Tip (-uri) aparat

- Acest produs este creat pentru îndepărtarea materialului utilizând abrazivi. Nici o altă utilizare nu este permisă. Doar pentru uz profesional.
- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul.

### 3. Funcționare

- Fixați accesoriile la unealtă în mod corespunzător.
- Conectați dispozitivul așa cum este prezentat în Fig.01.
- Pentru folosirea unei garnituri de etanșare, ea trebuie înșurubată bine pe arborele de antrenare.
- Scoateți cheia fixă de strângere înainte de operarea mașinii.
- Pentru a porni aparatul, doar apăsați trăgaciul (A). Viteza aparatului este mărită de presiunea în creștere asupra trăgaciului. Pentru oprire, eliberați trăgaciul.

### 4. Lubrifiere

#### motor

- Folosiți doar accesorii oleopneumatice RODCRAFT
- Înainte de utilizare, curățați vârful orificiului de intrare al aerului
- Umpleți cu substanță oleopneumatică (aprox. 3 picături) în vârful de intrare pentru aer și manevrați un pic mașina.
- Respectați pașii de mai sus și după folosirea mașinii. Acest lucru va spori durata de viață a mașinii.

### 5. Instrucțiuni pentru întreținere

#### Urmați reglementările locale de mediu pentru manevrarea în condiții de siguranță a tuturor componentelor și pentru eliminarea lor.

- Lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate de către personal calificat care utilizează exclusiv piese de schimb originale. Contactați producătorul sau cel mai apropiat dealer autorizat pentru recomandări cu privire la serviciul tehnic sau în cazul în care aveți nevoie de piese de schimb.
- Asigurați-vă întotdeauna că utilajul este deconectat de la sursa de energie pentru a evita funcționarea accidentală.
- Demontați și inspectați unealta la fiecare trei luni, în cazul în care aceasta este utilizată zilnic. Înlocuiți piesele defecte sau uzate.

### 6. Eliminarea

- Eliminarea acestui echipament trebuie să respecte legislația țării respective.
- Toate dispozitivele deteriorate, foarte uzate sau care funcționează necorespunzător TREBUIE SCOASE DIN FUNCȚIUNE.
- Reparațiile se efectuează numai de către personalul de întreținere tehnică.

### 7. Declarație de conformitate

Nr.: Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tip (-uri) aparat: **Polizor Unghiular (în unghi drept)**

Declaram că produsul (-ele): **RC7171, RC7172, RC7173** Număr de Serie: **01-12**

Originea produsului : **Taiwan**

corespunde cu cerințele directivelor Consiliului privind aproximarea legislațiilor statelor membre referitoare la: "Mașinării" **2006/42/EC (17/05/2006)**

standardul armonizat aplicabil EN ISO 11148-7:2012

Nume și funcție emitent : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Loc și data : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Fișa tehnică disponibilă la sediul UE Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Toate drepturile sunt rezervate. Orice utilizare neautorizată sau copiere a conținutului sau a unei părți a acestuia este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru mărci comerciale, denumiri de modele, numere ale pieselor de schimb și schițe. Utilizați numai piese de schimb autorizate. Orice deteriorare sau defecțiune cauzată de utilizarea de componente neautorizate nu este acoperită de Garanția Produsului.

Instrucțiuni originale



1. Технически данни

| Модел | Скорост    | Мощност     | колоело         | Резба на шпиндела | Разход на въздух   |           | Тегло        | Размер LxH    | Вход на въздуха | Вътрешен диаметър на шланга Ø | Звуково налягане L <sub>pa</sub> | Мощност на звука L <sub>wa</sub> | Вибрации        |        |
|-------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
|       |            |             |                 |                   | Среден             | Постоянен |              |               |                 |                               |                                  |                                  | a <sub>hd</sub> | K      |
|       | 1          | 2           | 3               | 5                 | 6                  |           | 7            | 8             | 9               | 10                            | 11                               | 12                               | 13              | 14     |
|       | [об./мин.] | [Hp]<br>[W] | [l/min]<br>[MM] | /                 | [л/мин.]<br>[SCFM] |           | [кг]<br>[lb] | [l/h]<br>[MM] | [l/h]<br>[MM]   | [l/h]<br>[MM]                 | [dB(A)]                          | [dB(A)]                          | [m/s²]          | [m/s²] |

макс. налягане 6.3 bar(90 psi)

a<sub>hd</sub> : Ниво на вибрациите, k Неопределеност ; L<sub>pa</sub> Звуково налягане dB(A), K<sub>pa</sub> = K<sub>wa</sub> = 3 dB Неопределеност.

Декларация за шумовите и вибрационни характеристики (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Декларациите са валидни към датата на настоящата публикация. За допълнителна информация, моля посетете: [www.cp.com](http://www.cp.com)

Настоящите декларирани стойности са получени при лабораторно тестване в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване с декларирани характеристики на други инструменти тествани в съответствие със същите стандарти. Настоящите декларирани характеристики не са пригодни за ползване при оценка на риска и стойностите измерени на работното място могат да бъдат по-високи. Реалните стойности на излагане и влияние и рискът, на който са подложени индивидуалните потребители са уникални за всеки случай и зависят от начина на работа от страна на потребителя, обработвания детайл и дизайна на работното място, както и от продължителността на излагане на влиянието им и физическото състояние на оператора на машината. Ние "CHICAGO PNEUMATIC TOOLS" не можем да бъдем държани отговорни за ползването на така декларирани характеристики, вместо тези реално измерени на място, при индивидуалната оценка на риска в реална работна обстановка на място, върху която ние нямаме никакъв контрол. Този инструмент може да причини вибрационен синдром на ръката / дланта, ако бъде неправилно използван. Наръчникът на ЕС за предпазни мерки за управление на вибрационния синдром на ръката / дланта, може да бъде намерен на адрес: [www.rneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.rneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). От своя страна ние препоръчване въвеждането на програма за здравен контрол, за да се открият ранните симптоми евентуално свързани с излагането на шум и вибрации, което да даде възможност за промяна на управленските процедури с оглед предотвратяване на бъдещо инвалидизиране.

2. Тип на машината (-е)

- Този инструмент е проектиран и създаден за отстраняване на материал посредством абразиви. Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели. Само за професионално ползване.
- Моля внимателно прочетете инструкциите преди да пуснете инструмента в действие.

3. Операция

- Монтирайте приспособленията към инструмента правилно.
- Свържете уреда, както е показано на Фиг.01.
- За да използвате диска-подложка той трябва да е здраво завинтен на задвижващия вал.
- Махнете ключа за затягане преди да задействате машината.
- За да задействате инструмента, просто натиснете спусъка (A). Скоростта на въртене на инструмента се увеличава с увеличаване на натиска прилаган върху спусъка. Отпуснете спусъка за да спрете инструмента.

4. Смазване

Мотор

- Използвайте единствено приспособлението „RODRAFT“ за смазване на инструменти работещи на съгъстен въздух
- Преди да започнете почистете входния нипел за съгъстения въздух.
- Налейте (около 3 капки) масло за въздушно смазване във входния нипел и задействайте за кратко инструмента.
- Преди и след употреба на инструмента повтаряйте упоменатите по-горе стъпки. Това ще удължи полезния живот на инструмента.

5. Инструкции за поддръжка

Моля съблюдавайте местните правила за опазване на околната среда касаещи безопасната работа с и изхвърлянето на всички компоненти.

- Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват от квалифициран персонал като се ползват единствено оригинални резервни части. Моля свържете се с производителя или най-близкия оторизиран дилър за съвети относно техническото обслужване, или в случай, че се нуждаете от резервни части.
- Винаги проверявайте дали машината е изключена от електрозахранването, за да предотвратите случайното ѝ задействане.
- Разглобвайте и инспектирайте инструмента на всеки 3 месеца, ако го използвате ежедневно. Подменяйте повредените или износени части.

6. Изхвърляне

- Изхвърлянето на това оборудване трябва да се извършва в съответствие със законодателството на съответната държава.
- Всички повреди, силно износени или неправилно функциониращи уреди ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
- Ремонтът се извършва единствено от персонала по техническата поддръжка.

7. Декларация за съответствие

Ние: Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Тип на машината (-е): Ъгъл на шлифование

Декларираме, че продукта (-ите): RC7171, RC7172, RC7173 Сериен номер: 01-12

Произход на продукта : Taiwan

е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета за сближаване на законодателствата на страните-членки свързани с: "Машини" 2006/42/EC (17/05/2006) приложимите хармонизирани стандарти: EN ISO 11148-7:2012

Име и длъжност на издаващия: : Pascal Roussy (R&D Manager)

Място и дата : Saint-Herblain, 30/06/2015

Техническото досие може да бъде получено от седалището на EC: Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

Всички права запазени. Всякаква неотризирана употреба или копиране на настоящото съдържание са забранени. Това се отнася по-специално за търговските марки, обозначенията на моделите и номерата на частите и чертежите. Ползвайте единствено оторизирани части. Всякакви повреди или неизправно функциониране причинени от използването на неотризираните части не се покриват от Гаранцията или Отговорностите на продукта.



## 1. Tehnilised andmed

| Mudel | Kiirus                                                                            | Võimsus                                                                           | Rool                                                                              | Spindli keere                                                                     | Õhuratar                                                                          |         | Kaal                                                                              | Mõõtmed LXH                                                                       | Õhu sissevõtt                                                                     | Vooliku sise-diaameter                                                            | Helirõhk<br>L <sub>pA</sub>                                                       | Helivõimsus<br>L <sub>wA</sub> | Vibratsioon                                                                       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Keskmine                                                                          | alaline |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                | a <sub>hd</sub>                                                                   | K      |
|       |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |                                |  |        |
|       | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 |         | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                             | 13                                                                                | 14     |
|       | [p/min]                                                                           | [h]<br>[W]                                                                        | [inch]<br>[mm]                                                                    | /                                                                                 | [l/min]<br>[SCFM]                                                                 |         | [kg]<br>[lb]                                                                      | [inch]<br>[mm]                                                                    | [inch]                                                                            | [inch]                                                                            | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                        | [m/s²]                                                                            | [m/s²] |

### max surge 6,3 bar (90 psi)

$a_1$  : Vibratsioonitase, k Ebatäpsus ;  $L_{pA}$  Helirõhk dB(A),  $K_{pA} = K_{wA} = 3$  dB Ebatäpsus.

Müra ja vibratsiooni vastavusavaldus (ISO 15744 and ISO 26927-10)

Kõik toodud väärtused olid käesoleva trüki avaldamise kuupäeval. Kõige uuema info saamiseks külastage veebilehte [www.cp.com](http://www.cp.com).  
Need deklareeritud väärtused on saadud laboratoorsete katsetega, mis on kooskõlas toodud standarditega, ja sobivad võrdlusalusteks teiste sama standardiga kooskõlas testitud tööriistade deklareeritud väärtustega. Need deklareeritud väärtused ei ole riskide hindamiseks adekvaatsed ning konkreetsel töökohal mõõdetud väärtused võivad olla kõrgemad. Tegelikud konkreetsed kasutaja kokkupuuteväärtused ja vigastamise risk on unikaalsed ja sõltuvad kasutaja töömeetoditest, töödeldavast objektist ja töökoha paigutusest, aga ka kokkupuuteajast ja kasutaja füüsilisest seisundist. Meie, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ei ole vastutavad tagajärgede eest, mis tulenevad deklareeritud väärtuste kasutamisest tegeliku kokkupuute peegeldavate väärtuste asemel isiklikus riskide hindamises meist sõltumatus töökoha olukorras. See tööriist võib ebaõigelt kasutamisel põhjustada käe ja käsivarre vibratsioonisündroomi. ELI juhised käe ja käsivarre vibratsiooni toimetulekuks leiata aadressilt [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Me soovime tervise jälgimise programmi, et avastada varajases staadiumis sümptomeid, mis võivad olla seotud müra ja vibratsiooni kokkupuutega, et toimetulekuprotseduure saaks edaspidise vigastuse vältimiseks muuta.

## 2. Masina tüüp(tüübid)

- See toode on mõeldud materjali eemaldamiseks abrasiivmaterjali abil. Muud kasutusviisid on keelatud. Muud kasutusviisid on keelatud. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Enne masina käivitamist lugege hoolikalt juhendeid.

## 3. Kasutamine

- Fix tarvikute korralikult tööriist.
- Cihazı Şekil 1'de gösterildiği gibi temiz ve kuru bir hava kaynağına bağlayın.
- Talla kasutamiseks tuleb see kruvida tugevalt veovõlliile.
- Eemaldage enne masina käivitamist kinnitussviti.
- ToMasina käivitamiseks tõmmake käivitit (A). Käivitit avaldatava surve suurenemisel suureneb masina kiirus. Peatamiseks vabastage käiviti.

## 4. Määrimine

### mootor

- Kasutage ainult RODCRAFT'i lisatarvikuna pakutavat õhk-õli.
- Puhastage enne kasutamist õhu sissevõtnippel.
- Lisage õhk-õli (umbes 3 tilka) õhu sissevõtnipplisse ja käitage hetkeks seadet.
- Järgige ülalmainitud samme enne ja pärast seadme kasutamist. See pikendab masina kasutusiga.

## 5. Hooldusjuhised

### Kõikide komponentide ohutuks käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks järgige oma riigis kehtivaid keskkonnanõudeid

- Hooldus- ja remonditööd on lubatud teha kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi. Võtke ühendust tootjaga või lähima volitatud edasimüüja-ga, kui vajate nõu tehnilise hoolduse osas või soovite osta varuosasid.
- Soovimatu käivitumise vältimiseks veenduge alati, et seade oleks toiteallikast lahti ühendatud.
- Kui tööriista kasutatakse igapäevaselt, võtke tööriist lahti ja kontrollige seda iga kolme kuue möödudes. Vahetage kahjustatud või kulunud osad.

## 6. Kasutusest kõrvaldamine

- Selle seadme utiliseerimine peab toimuma vastavuses vastava riigi seadustele.
- Kõik kahjustunud, halvasti kulunud või sobimatult töötavad seadmed TULEB KASUTAMISEST KÕRVALDADA.
- Remontitööd võib teha ainult tehnilise hoolduse meeskond.

## 7. Vastavusdeklaratsioon

Meie: **Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Masina tüüp(tüübid):

kinnitame, et toode(tooted): **RC7171, RC7172, RC7173** seerianumber: **01-12**

Toote päritolu : **Taiwan**

vastab järgmistele Nõukogu direktiivide nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide õigusaktides: masinadirektiiv **2006/42/EC (17/05/2006)**

rakenduvad harmoniseeritud standardid: **EN ISO 11148-7:2012**

Väljaandja nimi ja ametikoht : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Koht ja kuupäev : Saint-Herblain, **30/06/2015**

Tehniline toimik on saadaval ELI peakontoris. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2015, Rodcraft

Kõik õigused kaitsitud. Iga sisu või selle osa loata kasutamine või koostamine on seetõttu keelatud. Eriti kehtib see kaubamärke, mudelitel üldnimetuste, osade numbrite ja jooniste kohta. Kasutage ainult heakskiidetud varuosasid. Garanti või tootevastutus ei kata ühtegi kahjustust või talitlushäiret, mille on põhjustanud heakskiitmata osade kasutamine.

Originaaljuhised



한국어 (Korean)

RC7171 / RC7172 / RC7173

앵글 연삭기

## 1. 기술 데이터

| 모델                                                                                | 속도                                                                                | 출력                                                                                | 질삭 디스크                                                                            | 스핀들 나사                                                                            | 공기 소모량                                                                            |                                                                                   | 무게                                                                                | 치수<br>LXH                                                                         | 공기 주입구                                                                            | 내부 호스 직경                                                                          | 음압<br>L <sub>pA</sub> | 음향출력<br>L <sub>WA</sub> | 진동                  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 평균                                                                                | 연속                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                       |                         | a <sub>cd</sub>     | K |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                       |                         |                     |   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                       |                         |                     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                         |                     |   |
| 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 |                                                                                   | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                    | 13                      | 14                  |   |
| [RPM]                                                                             | [Hp]<br>[W]                                                                       | [인치]<br>[mm]                                                                      | /                                                                                 | {리터/분}<br>[SCFM]                                                                  |                                                                                   | [kg]<br>[lb]                                                                      | [인치]<br>[mm]                                                                      | [인치]                                                                              | [인치]                                                                              | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]               | [m/s <sup>2</sup> ]     | [m/s <sup>2</sup> ] |   |

최대 압력 6.3bar(90psi)

$a_v$ : 진동 수준, k 불확실성;  $L_{pA}$  음압 dB(A),  $K_{pA} = K_{WA} = 3$  dB 불확실성.

소음 및 진동 설명서/진동서 (ISO 15744 and ISO 28927-10)

모든 수치들은 이 문서 발행 날짜 현재 값입니다. 최신 정보는 [www.cp.com](http://www.cp.com)에서 확인할 수 있습니다.

이들 값은 명시된 표준 사항에 따라 실험실에서 수행한 검사를 통해 산출되었으며 동일한 표준에 따라 검사된 다른 공구들의 값과 비교하는 데 적합합니다. 이들 명시된 값은 위험 평가에서 사용하기에는 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 상황에 따라 다르므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다를 수 있습니다. CHICAGO PNEUMATIC TOOLS는 당사의 통제 수준을 벗어난 작업 환경에서 개별적인 위험 평가 시 실제 노출 정도를 반영하는 값이 아닌 상기 값을 사용함으로써 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 공구는 사용자 적절한 관리가 이루어지지 않으면 손과 팔의 진동을 유발할 수 있습니다. 손과 팔의 진동에 대한 EU 가이드는 [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)에서 찾아 보실 수 있습니다. 당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수정할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권장합니다.

## 2. 기계 유형

- 이 제품은 연마재를 사용해 자재를 제거하는 용도로 제작되었습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 전문가만 사용하십시오.
- 기계를 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

## 3. 작동

- 엑세서리를 공구에 올바르게 장착합니다.
- 그림 1과 같이 장치를 연결합니다.
- 받침판을 사용하려면 드라이브 스프인들을 단단히 조여야 합니다.
- 장비를 조작하기 전에 조임용 렌치를 분리하십시오.
- 장치를 작동하려면 트리거(A)를 누르면 됩니다. 트리거의 압력을 높이면 장치의 속도가 증가합니다. 작동을 중지하려면 누르고 있는 트리거에서 손을 뗍니다.

## 4. 운할

- 모터
- RODCRAFT 엑세서리 공기 오일만을 사용하십시오
- 사용하기 전에 공기 흡입구 니플을 청소하십시오
- 공기 오일(약 3방울)을 흡입구 니플에 넣고 장비를 잠깐 작동하십시오.
- 장비를 사용하기 전후에 위에서 언급한 단계를 수행하십시오. 그러면 장비의 사용 수명이 늘어납니다.

## 5. 유지보수 지침

- 모든 부품의 안전한 취급 및 폐기를 위해 해당 지역의 환경 관련 규정을 준수하십시오.
- 유지보수 및 수리 작업은 자격을 갖춘 직원이 승인 부품만을 이용해서 수행해야 합니다. 기술 서비스 또는 예비 부품이 필요한 경우에는 제조사 또는 가까운 지정 대리점에 연락해 주십시오.
- 장치가 갑자기 작동하지 않도록 항상 에너지 공급원과 장치를 분리해 두십시오.
- 공구를 매일 사용하는 경우에는 3개월마다 공구를 분해해 점검하십시오. 손상 또는 마모된 부품은 교체하십시오.

## 6. 폐기

- 본 장비의 폐기는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.
- 손상이나 심한 마모가 있거나 부적절하게 작동하는 모든 기기는 작동을 중지해야 합니다.
- 기슬 정비 요원만 수리 작업을 수행해야 합니다.

## 7. 준수 선언서

회사명: Rodcraft Customer Center - Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

기계 유형: 앵글 연삭기

제품: RC7171, RC7172, RC7173 일련 번호: 01-12

제조국: Taiwan

당사는 "기계류"에 관한 회원국 법률과 관련된 위원회 규정에 부합합니다. 2006/42/EC (17/05/2006)

적용 가능한 조화 규격: EN ISO 11148-7:2012

발행자 이름 및 직위: Pascal Roussy (R&D Manager)

발행처 및 날짜: Saint-Herblain, 30/06/2015

EU 본부에서 입수할 수 있는 기술 파일. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2015, Rodcraft

모든 권리 보유. 본 설명서의 내용 또는 일부 내용에 대한 승인받지 않은 사용을 금지합니다. 이 규정은 특허 상표, 모델 명칭, 부품 번호, 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만 사용하십시오. 미승인 부품을 사용함으로써 발생하는 손실과 오작동은 제품보증 또는 제조물 책임법에 의한 보호를 받을 수 없습니다.

원래 사용방법



**Türkçe (Turkish)**

# RC7171 / RC7172 / RC7173

## Açısal Taşlama Makinesi

### 1. Teknik Veri

| Model | Hız                                                                               | Güç                                                                               | Tekerlek                                                                          | Yürek Milli                                                                       | Hava Tüketimi                                                                     |                                                                                   | Ağırlık                                                                           | Boyut<br>LXH                                                                      | Hava girişi                                                                       | İç Hortum<br>Çapı                                                                 | Ses basıncı<br>L <sub>pA</sub>                                                    | Ses gücü<br>L <sub>WA</sub> | Titreşim |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
|       | Ortalama                                                                          |                                                                                   | sürekli                                                                           |                                                                                   | a <sub>hd</sub>                                                                   | K                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                             |          |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |          |  |
|       | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                          | 14       |  |
|       | [Devir / Dakika]                                                                  | [Hp]<br>[W]                                                                       | [inç]<br>[mm]                                                                     | /                                                                                 | [l/dk]<br>[SCFM]                                                                  | [kg]<br>[lb]                                                                      | [inç]<br>[mm]                                                                     | [inç]                                                                             | [inç]                                                                             | [dB(A)]                                                                           | [dB(A)]                                                                           | [m/sn²]                     | [m/sn²]  |  |

#### maks. basınç 6,3bar (90 psi)

a<sub>c</sub> : Titreşim seviyesi, k Belirsizlik ; L<sub>PA</sub> Ses basıncı dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Belirsizlik.

**Gürültü beyanı ve titreşim açıklaması** (ISO 15744 and ISO 28927-10)

Bu değerler bu yayının tarihinde geçerlidir. En son bilgiler için lütfen [www.cp.com](http://www.cp.com) adresini ziyaret ediniz.

Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilmiş değerler ile karşılaştırılmaya uygundur. Bildirilen bu değerler risk değerlendirmesinde kullanım için uygun değildir ve tek tek çalışma yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcı tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzersizdir ve kullanıcının çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapılacağı yerin yapısını yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanıcının fiziksel durumuna bağlıdır. Bizler, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS olarak, kontrolü elimizde olmayan bir iş yeri durumundaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yansıtan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamayız. Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kollarda titreşimden kaynaklanan sorunlara neden olabilir. El ve kol titreşimi ile ilgili bir AB kılavuzuna [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) adresinden erişilebilir. Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhisi için bir sağlık taraması programının uygulanması önerilir.

### 2. Makine Türü

- Bu cihaz aşındırıcılar kullanarak maddeyi yoketmek için tasarlanmıştır. Hiçbir başka amaçla kullanımına izin verilmez. Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Makineyi çalıştırmadan önce, talimatları lütfen dikkatle okuyunuz.

### 3. İşletim

- Aksesuarları alete doğru şekilde takınız.
- Cihazı Şek. 1'de gösterilen şekilde bağlayınız.
- Destek plakası kullanmak için, tahrik miline sıkıca vidalanmış olması gerekir.
- Makineyi çalıştırmadan önce sıkıştırma anahtarını çıkartınız.
- Makineyi çalıştırmak için sadece tetiği (A) çekin. Aletin hızı, tetik üzerindeki baskı arttıkça artar.Durdurmak için tetiği serbest bırakın.

### 4. Yağlama

#### motor

- Sadece RODCRAFT aksesuar hava yağı kullanınız
- Kullanmadan önce hava giriş memesini temizleyiniz
- Hava giriş memesine hava yağı (yaklaşık 3 damla) damlatınız ve makineyi kısa bir süre çalıştırınız.
- Yukarıdaki işlemleri makineye kullanımdan önce ve sonra uygulayınız. Bu işlem makinenin hizmet ömrünü uzatır.

### 5. Bakım talimatı

- Tüm bileşenlerin güvenli kullanılması ve atılması için ülkenin yerel çevre düzenlemelerini izleyiniz.**
- Bakım ve onarım çalışmaları sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Teknik servis tavsiyesi için veya yedek parça gerekiyorsa, üreticiye veya en yakın yetkili satıcıya başvurunuz.
- Kazaları önlemek için daima makinenin enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Alet her gün kullanıldığında, aleti her üç 3 ayda bir söküp kontrol ediniz. Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştiriniz.

### 6. Atma

- Bu alet, ilgili ülke kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.
- Tüm hasarlı, çok aşınmış veya arızalı aletler KULLANIMDAN KALDIRILMALIDIRLAR.
- Onarım yalnızca teknik bakım personeli tarafından yapılmalıdır.**

### 7. Uygunluk Beyanı

Biz: **Rodcraft Customer Center - Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany**

Makine Türü: **Açısal Taşlama Makinesi**

Beyan ederiz ki ürün(ler): **RC7171, RC7172, RC7173** Seri Numarası: **01-12**

Ürünün menşei: **Talwan**

aşağıdaki ile ilgili Üye Devletlerin yasalarının birbirlerine yaklaştırmaları ile ilgili konsey Direktiflerine uyğundur: "Makine" **2006/42/EC (17/05/2006)**

uygulanabilir uyumlaştırmış standart(lar): **EN ISO 11148-7:2012**

Verenin adı ve pozisyonu : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Yer ve Tarih : Saint-Herblain, **30/06/2015**

AB merkezinden edinilebilir teknik dosya. Nicolas Lebreton R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

### Copyright 2015, Rodcraft

Tüm hakları saklıdır. İçerğinin veya bir kısmının her türlü yetkisiz kullanımı veya kopyalanması yasaklanmıştır. Özellikle bu; ticari markalar, model adları, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Sadece onaylı parçaları kullanınız. Onaysız parça kullanımıdan doğabilecek her türlü hasar veya arıza Garanti veya Ürün Sorumluluğu kapsamı dışında kalır.

Özgün Talimatlar

# DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

SV

Svenska (Swedish)



## VARNING



Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i säkerhetsguiden innan du börjar använda verktyget (Artikelkod : 8956000278).

DE

Deutsch (German)



## VORSICHT



Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des Sicherheitsleitfadens gelesen und verstanden wurden (Artikel-Nr. 8956000278).

DA

Dansk (Danish)



## ADVARSEL



Læs omhyggeligt, forstå og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne, inden værktøjet tages i brug eller repareret (Varenummer : 8956000278).

FR

Français (French)



## ATTENTION



Avant toute utilisation ou intervention sur l'outil, veillez à ce que les informations suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité aient été lues, comprises et respectées. (Code article 8956000278).

NO

Norsk (Norwegian)



## ADVARSEL



Før enhver bruk eller reparasjon av verktøyet skal de følgende instruksjonene og forskriftene i sikkerhetsheftet leses nøye (artikkelnummer : 8956000278).

ES

Español (Spanish)



## ADVERTENCIA



Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegúrese de que la información que figura a continuación, así como las instrucciones que aparecen en la guía de seguridad han sido leídas, entendidas y respetadas (Código artículo : 8956000278).

FI

Suomen kieli (Finnish)



## VAROITUS



Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ennen työkalun käyttöönottoa (Tuotekoodi : 8956000278).

IT

Italiano (Italian)



## ATTENZIONE



Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull'attrezzo, verificate che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza siano state lette, comprese e rispettate (Codice articolo: 8956000278).

PT

Português (Portuguese)



## AVISO



Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informações seguintes assim como as instruções fornecidas no manual de segurança (Código artigo : 8956000278).

NL

Nederlands (Dutch)



## WAARSCHUWING



Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies gelezen, begrepen en in acht genomen zijn (Code artikel : 8956000278).

EL

Ελληνικά (Greek)



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Πριν από οποιαδήποτε χρήση ή επέμβαση στο εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και τηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας (Κωδικός προϊόντος: 8956000278).

RU

русский язык (Russian)



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



До использования или вмешательства на инструменте необходимо прочитать, усвоить и соблюдать нижеследующую информацию, а также указания, приведенные в пособии по технике безопасности (Артикул товара : 8956000278).

PL

Polski (Polish)



## OSTRZEŻENIE



Przed podjęciem użytkowania przyrządu czy jakichkolwiek działań z nim związanych – należy upewnić się, że instrukcje dostarczone razem z podręcznikiem d/s bezpieczeństwa zostały przeczytane, zrozumiane i będą przestrzegane (Kod urządzenia: 8956000278).

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

CS

Česky ; čeština (Czech)

**VAROVÁNÍ**



Aby nedošlo ke zranění, seznámte se před použitím či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvlášť do-  
dáványými bezpečnostními pokyny (kat.č.8956000278).

JA

日本語 (Japanese)

**警告**



負傷のリスクを減らすため、ツールのご使用またはサービス（点検・手入れ）の前に、下記の情報と別添の安全のための指示をお読みになり、理解しておいていただくようお願いいたします（品番 8956000278）。

SK

Slovenčina (Slovak)

**VAROVANIE**



Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce informácie, ako aj osobitne priložené bezpečnostné opatrenia) a snažte sa im porozumieť (položka číslo 8956000278).

HR

Hrvatski (Croatian)

**UPOZORENJE**



Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja alata, pročitajte i shvatite sljedeće informacije kao i odvojeno pružene sigurnosne upute (Broj stavke : 8956000278).

HU

magyar (Hungarian)

**FIGYELEM**



A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie és a használat vagy beavatkozás során be kell tartania a következő, valamint a biztonsági útmutatóban szereplő utasításokat (cikkszám : 8956000278).

RO

Română (Romanian)

**AVERTIZARE**



În vederea reducerii riscului de accidentare, înainte de a folosi sau repara unealta, vă rugăm să citiți și să analizați următoarele informații, precum și instrucțiunile de siguranță suplimentare furnizate (Numărul produsului : 8956000278).

SL

Slovenščina (Slovene)

**OPOZORILO**



Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor tudi posebej priložena varnostna navodila (postavka št.: 8956000278).

BG

български език (Bulgarian)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



За да се избегне риска от наранявания, преди да пристъпите към работа с инструмента или към сервисното му обслужване, прочетете и разберете следната информация, както и отделно дадените инструкции за безопасност (Артикул №: 8956000278).

LT

Lietuvių kalba (Lithuanian)

**ĮSPĖJIMAS**



Siekiant sumažinti sužeidimo pavojų, prieš naudodami arba taisydami įrankį perskaitykite ir įsidėmėkite toliau išdėstytą informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas (dalis numeris : 8956000278).

ET

Eesti keel (Estonian)

**HOIATUS**



Selleks, et vähendada vigastuste ohtu, kõik kasutajad, paigaldamine, remont, hooldus, tarvikute vahetamist kohta või töötavad lähedal see tööriist peab lugema ja mõistma neid juhiseid, samuti eraldi sätestatud ohutuseeskirju, enne mis tahes sellise ülesande (osa number 8956000278).

LV

Latviski (Latvian)

**BĪDINĀJUMS**



Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta lietošanas jāizlasa un jāizprot turpmākā informācija, kā arī atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs : 8956000278).

KO

한국어 (Korean)

**한국어**



부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도로 제공된 안전 지침과 다음 정보를 읽고 숙지하십시오 (항목 번호 : 8956000278).

ZH

中文 (Chinese)

**警告**



要使用、安装、修理、维护，在更换附件，或接近该工具的工作必须阅读并理解这些说明，并分别提供的安全指令，执行任何任务等前减少伤害，每个人的风险（部件号 8956000278）。

TR

Türkçe (Turkish)

**UYARI**



Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra, ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın (Ürün numarası : 8956000278).

**NOTES :**

[illegible]

**NOTES :**

[illegible]

**NOTES :**

[illegible]



[www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)